


FLEXTAILTM




Uživatelský manuál TINY REPELLER S

INFORMACE O PRODUKTU

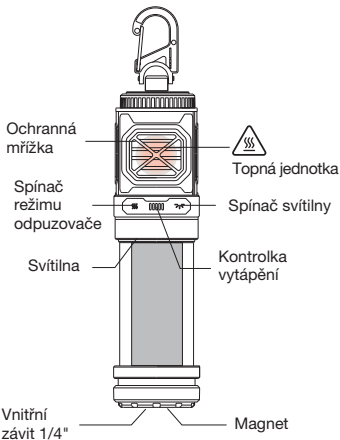


Kontrolky
nabití
baterie




Nabíjecí port

INFORMACE O DISPLEJÍCH


Kontrolka režimu

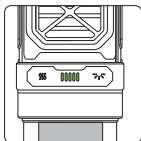

Režim STAN

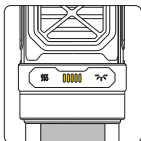

Režim OUTDOOR

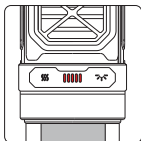

Režim SUPER



Kontrolky nabití baterie



100%	●	●	●	●
75%	●	●	●	○
50%	●	●	○	○
25%	●	○	○	○


NÁVOD K POUŽITÍ

Zasuňte repelentní polštářek/polštářky

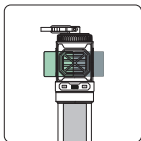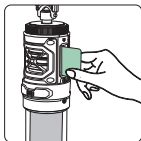

Vsuňte 1 – 2 repelentní polštářky do topné jednotky
(Doporučujeme používat pouze originální polštářky)

Režim odpuzovače komárů

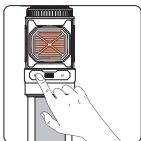


Zapněte dvojklikem




Jedním klikem
změňte režim

Režim svítilny



Zapněte dvojklikem



Kliknutím nastavte jas

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Jméno	TINY REPELLER S
Model	TRS4800
Vstup	5V = 2A
Hmotnost	151 g (5.33oz)
Rozměry	36*36*144mm
Jmenovitý výkon	10W
Jmenovitá kapacita	17.76Wh(3.7V, 4800mAh)
Jas	50lm/200lm/400lm
Výdrž svítilny	40h(50lm)/10h(200lm)/5h(400lm)
Teplota	165°C±10°C (329°F±50°C)
Výdrž baterie	Režim STAN: 20h
	Režim OUTDOOR: 8h
	Režim SUPER: 4h
Obsah balení	TINY REPELLER S, nabíjecí kabel Typ-C, uživatelský manuál

CZ UPOZORNĚNÍ

- Pokud zaznamenáte únik kapaliny nebo zápachu z odpuzovače, přestaňte zařízení používat a zlikvidujte jej.
- Nepoužívejte odpuzovač v zavřeném stanu nebo uzavřených prostorách, kde neproudí vzduch.
- Neopravujte a neupravujte odpuzovač. Pokud je třeba opravy, kontaktujte FLEXTAIL.
- Používejte zařízení pouze s doporučenými repellentními polštářky. Použití nevhodných polštářků může vést k riziku otravy nebo požáru.
- Topná jednotka je horká, aby mohla odpařovat aktivní látku. Nedotýkejte se topné jednotky, je-li zapnutá.
- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii a vztahují se na ně specifická omezení přepravy. Před přepravou zkontrolujte balení.
- Neskladujte zařízení se zcela vybitou baterií. Zařízení s Lithium-ion baterií musí být nabita min. jednou za 3 měsíce.
- Děti mladší 12 let mohou toto zařízení používat pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Nepoužívejte delší dobu za deště.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie a detergenty.
- Neskladujte zařízení ve velmi chladném, horkém nebo vlhkém prostředí.
- Před použitím zařízení zkontrolujte. Pokud zjistíte nějaký problém, zařízení nepoužívejte.
- Svítlna nemá výměnný zdroj světla. Po skončení životnosti zdroje světla musí být vyměněna celá svítlna.

- Pokud si všimnete neobvyklých zvuků nebo se zařízení přehřívá, okamžitě jej vypněte a přestaňte používat.
- Je-li zařízení v chodu, nenechávejte jej bez dozoru. Předejdete nehodám.
- Silné světlo vám může poškodit zrak.
- Nejlepší umístění repelentu je ve středu oblasti, ze které mají být odpuzeni komáři.
- Za větrného počasí umístěte repelent proti větru od místa, kde sedíte.
- Chcete-li odpudit komáry z velké oblasti, vložte do zařízení dva repelentní polštářky nebo použijte více zařízení.

CZ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Připojte do nabíječky, abyste zjistili stav nabití baterie.
- Zjistěte, jestli není na povrchu zařízení voda nebo jiná kapalina.
- Opakovaně stiskněte spínač.
- Máte-li další otázky, kontaktujte distributory FLEX-TAIL nebo nám napište na support@flectail.com.

CZ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Výrobce poskytuje roční záruku na zařízení. V případě vady materiálu nebo zpracování poskytneme záruku jeden rok od data nákupu od autorizovaného distributora.

- Zjistíte-li na zařízení skrytou vadu, vraťte jej do místa nákupu. Není-li to možné, vraťte jej na naši adresu. Opravíme nebo vyměníme vadné zařízení v souladu se záručními podmínkami. Po skončení záruční doby dále neposkytujeme záruční servis. Vyhrazuje si právo požadovat doklad o nákupu.

CZ PROHLÁŠENÍ

- Záruka nekryje případy běžného opotřebení, závady vzniklé změnami a úpravami zařízení, použitím v rozporu s uživatelským manuálem, nesprávnou údržbou, nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, úmyslným poškozením či použitím k nezamýšlenému účelu. Tato záruka vám dává specifická práva. Můžete mít také další práva, která se liší stát od státu. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky výslovné nebo předpokládané, včetně ale nikoli pouze předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. (Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo umožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.)
- FLEXTAIL i FLEXTAILGEAR jsou naše registrované značky užívané k označení produktů různých šarží. Jejich konkrétní použití neovlivňuje použití zařízení.

ZÁRUČNÍ KARTA

Informace o produktu

Model _____

Datum nákupu _____

Barva _____

Místo nákupu _____

Informace o zákazníkovi

Jméno _____

Telefon _____

Email _____

Adresa _____

Návod k použití je překladem originálního návodu vydaného výrobcem.

Výrobce:

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,
Pudong District, Shanghai
China
support@flextail.com

Dovozce:

Subjekt odpovědný za výrobek v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz

FLEXTAIL™