


FLEXTAILTM




Uživatelský manuál ZERO PUMP

POPIS PRODUKTU

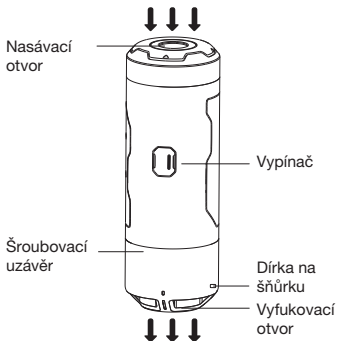

Výměna
baterie






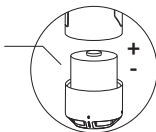


Orientace
baterie

Koncovky a příslušenství






Typ

Vyfukovací ventil

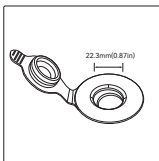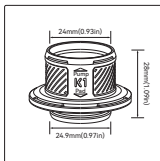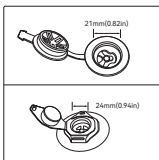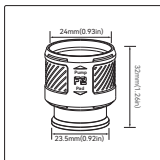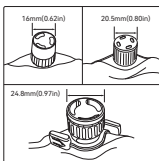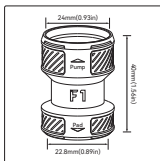

Typ


Vyfukovací ventil

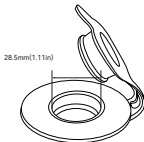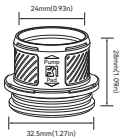

NÁVOD K POUŽITÍ


Nafukování

01

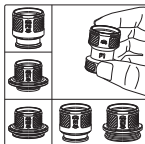


Zvolte příslušnou koncovku

02

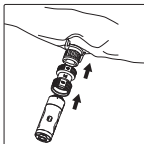


Připojte ji k nafukované karimatce.
Připojte pumpu koncem pro
nafukování, který je označen
„INFLATE“

03

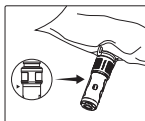

Koncovka nesmí
přesahovat rysku
na pumpě


04

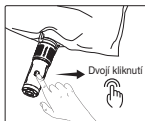

Dvojitím kliknutím
začnete nafukovat


Vyfukování

01

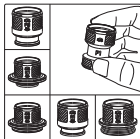


Zvolte příslušnou koncovku

02

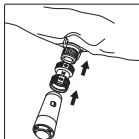

Připojte ji k vyfukované karimatce. Připojte pumpu koncem pro vyfukování, který je označen „DEFLATE“

03



Koncovka nesmí přesahovat rysku na pumpě

04



Dvojím kliknutím začnete vyfukovat


VÝMĚNA BATERIE

01




Odšroubujte uzávěr

02



Vyjměte použitou baterii

03



Nahrad'te novou baterií.
Záporný pól baterie
umístěte do uzávěru.

04



Zašroubujte uzávěr

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jméno	ZERO PUMP
Model	ZP650CHT
Hmotnost	33±1g
Rozměry	75mm*26mm±1mm
Maximální průtok vzduchu	180l/min
Tlak	2,5±0,2 kPa
Výkon	7W
Obsah balení	ZERO Pump, koncovky, návod k použití, šňůrka

CZ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte nepřetržitě déle než 5 minut.
- Je-li pumpa v chodu, nedívejte se přímo do vyfukovacího nebo nasávacího otvoru.
- Nenechávejte pumpu ve velmi chladném, horkém nebo vlhkém prostředí.
- Udržujte vyfukovací a nasávací otvor v čistotě.
- Děti pod 12 let mohou pumpu používat jen za dohledu dospělého.
- Zkontrolujte před použitím stav pumpy. Nepoužívejte ji, pokud na ní shledáte závady.
- Pokud pumpa vydává neobvyklý zvuk nebo se přehřívá, okamžitě ji vypněte.
- Tento přístroj je vhodný k nafukování předmětů na tlak max. 3kPa.
- Neskladujte tento přístroj se zcela vybitou baterií. Přístroje s Li-ion baterií musí být během skladování nabity alespoň 1x za 3 měsíce.
- Tento produkt obsahuje Li-ion baterii a podléhá specifickým přepravním předpisům. Zkontrolujte je před transportem přístroje.
- Nepoužívejte na čištění silné chemikálie nebo detergenty.
- Nestrkejte prsty do nafukovacího a vyfukovacího otvoru pumpy.
- Pokud si všimnete úniku baterie, zvláštních zápachů nebo deformací, okamžitě přestaňte výrobek používat a bezpečně ho zlikvidujte.

CZ POKUD ZERO PUMP NEFUNGUJE

- Připojením do nabíječky zkontrolujte stav nabití baterie.
- Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
- Opakovaně pumpu zapněte a vypněte.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce FLEXTAIL nebo service@flectailgear.com

CZ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Garantujeme jeden rok od data nákupu a pouze původnímu maloobchodnímu spotřebiteli, že naše výrobky neobsahují vady materiálu a zpracování. U čerpadlových produktů je naše záruka jeden rok.
- Pokud spotřebitel zjistí skrytou vadu, měl by vrátit produkt do místa nákupu. V případě, že to není možné, vraťte nám výrobek na uvedenou adresu. Produkt bude opraven nebo vyměněn podle našeho uvážení. To je rozsah naší odpovědnosti podle této záruky a po vypršení příslušné záruční doby veškerá taková odpovědnost zanikne. Vyhrazuje si právo požadovat doklad o koupi u všech záručních reklamací.

CZ OMEZENÍ ZÁRUKY

- FLEXTAIL nebude zodpovědný za přímé, nepřímé, náhodné nebo jiné poškození způsobené používáním produktu.
- Neručíme za produkty proti běžnému opotřebení, neoprávněným úpravám nebo změnám, nesprávnému použití, nesprávné údržbě, nehodě, nedbalosti, úmyslnému poškození, nebo poškození způsobenému používáním produktu k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Tato záruka vám poskytuje specifická práva a můžete mít také další práva, která se liší stát od státu.
- Kromě výslovně uvedených v této záruce neneseme odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné nebo jiné druhy škod vzešlé z používání produktu nebo z něj vyplývající. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky. Výslovné nebo předpokládané, včetně ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel (některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo umožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat).
- FLEXTAIL i FLEXTAILGEAR jsou naše registrované značky používané k označení produktů různých šarží. Jejich konkrétní použití neovlivňuje použití zařízení.

ZÁRUČNÍ KARTA

Informace o produktu

Model _____

Datum nákupu _____

Barva _____

Místo nákupu _____

Informace o zákazníkovi

Jméno _____

Telefon _____

Email _____

Adresa _____

Návod k použití je překladem originálního návodu vydaného výrobcem.

Výrobce:

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,
Pudong District, Shanghai
China
support@flextail.com

Dovozce:

Subjekt odpovědný za výrobek v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz

FLEXTAIL™