


FLEXTAILTM




Uživatel'ský manuál ZERO PUMP

POPIS PRODUKTU

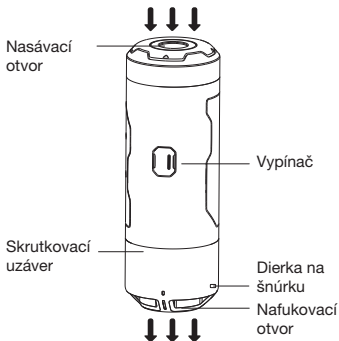

Výmena batérie






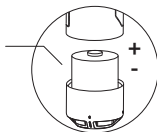


Orientácia batérie

Koncovky a príslušenstvo






Typ

Nasávací ventil

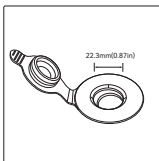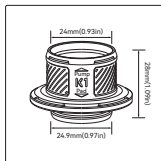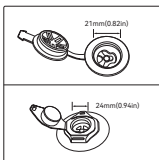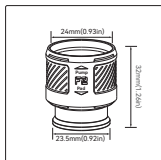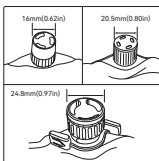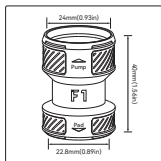

Typ


Nafukovací ventil

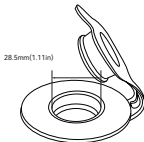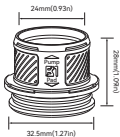

NÁVOD NA POUŽITIE


Nafukovanie

01

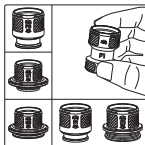


Zvoľte príslušnú koncovku

02

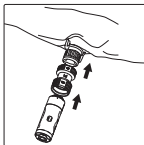

Pripojte ju k nafukovanej karimatke.
Pripojte pumpu koncom pre
nafukovanie, ktorý je označený
„INFLATE“

03

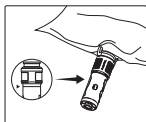

Koncovka nesmie
presahovať rysku na
pumpe


04



Dvojitým kliknutím
začnete nafukovať


Vyfukovanie

01

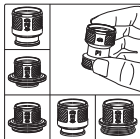


Zvoľte príslušnú koncovku

02

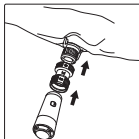

Pripojte ju k vyfukovanej karimatke.
Pripojte pumpu koncom pre vyfukovanie, ktorý je označený „DEFLATE“

03



Koncovka nesmie presahovať rysu na pumpě

04



Dvojitým kliknutím začnete vyfukovať


VÝMENA BATÉRIE

01




Odskrutkujte uzáver

02



Vyberte použitú batériu

03



Nahradte ju novou batériou. Zaskrutkujte uzáver
Záporný pól batérie
umiestnite do uzáveru.

04



TECHNICKÉ PARAMETRE

Meno	ZERO PUMP
Model	ZP650CHT
Hmotnosť	33±1g
Rozmery	75mm*26mm±1mm
Maximálny prietok vzduchu	180l/min
Tlak	2,5±0,2 kPa
Výkon	7W
Obsah balenia	ZERO Pump, koncovky, návod na použitie, šnúrka

SK UPOZORNENIE

- Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 5 minút.
- Ak je pumpa v chode, nepozerajte sa priamo do nafukovacieho alebo vyfukovacieho otvoru.
- Nenechávajte pumpu vo veľmi chladnom, horúcom alebo vlhkom prostredí.
- Udržujte nafukovací a nasávací otvor v čistote.
- Deti pod 12 rokov môžu pumpu používať len pod dohľadom dospeléj osoby.
- Skontrolujte pred použitím stav pumpy. Nepoužívajte ju, ak na nej zistíte závady.
- Ak pumpa vydáva neobvyklý zvuk alebo sa prehrieva, okamžite ju vypnite.
- Tento prístroj je vhodný na nafukovanie predmetov na tlak max. 3kPa.
- Neskladujte tento prístroj s úplne vybitou batériou. Prístroje s Li-ion batériou musia byť počas skladovania nabité aspoň 1x za 3 mesiace.
- Tento produkt obsahuje Li-ion batériu a podlieha špecifickým prepravným predpisom. Skontrolujte ich pred transportom prístroja.
- Nepoužívajte na čistenie silné chemikálie alebo detergenty.
- Nestrkajte prsty do nafukovacieho a vyfukovacieho otvoru pumpy.
- Ak spozorujete akékoľvek vytečenie batérie, zvláštny zápach alebo deformácie, okamžite prestaňte výrobok používať a bezpečne ho zlikvidujte.

SK AK ZERO PUMP NEFUNGUJE

- Pripojením do nabíjačky skontrolujte nabitie batérie.
- Skontrolujte, či na povrchu nie je voda alebo iná kvapalina.
- Opakovane pumpu zapnite a vypnite.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu FLEXTAIL alebo service@flectailgear.com

SK ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Garantujeme jeden rok od dátumu nákupu a iba pôvodnému maloobchodnému spotrebiteľovi, že naše výrobky neobsahujú vady materiálu a spracovania. U čerpadlových produktov je naša záruka jeden rok.
- Ak spotrebiteľ zistí skrytú vadu, mal by vrátiť produkt v mieste nákupu. V prípade, že to nie je možné, vráťte nám výrobok na uvedenú adresu. Produkt bude opravený alebo vymenený podľa nášho uváženia. To je rozsah našej zodpovednosti podľa tejto záruky a po vypršaní príslušnej záručnej doby všetka takáto zodpovednosť zanikne. Vyhradzujeme si právo požadovať doklad o kúpe pri všetkých záručných reklamáciách.

SK OBMEDZENIE ZÁRUKY

- FLEXTAIL nebude zodpovedný za priame, nepriame, náhodné alebo iné poškodenie spôsobené používaním produktu.
- Neručíme za produkty proti bežnému opotrebovaniu, neoprávneným úpravám alebo zmenám, nesprávnemu použitiu, nesprávnej údržbe, nehode, nedbanlivosti, úmyselnému poškodeniu, alebo poškodeniu spôsobenému používaním produktu na iný účel, než na ktorý je určený.
- Táto záruka vám poskytuje špecifické práva a môžete mať tiež ďalšie práva, ktoré sa líšia štát od štátu.
- Okrem, výslovne uvedených v tejto záruke, nenesieme zodpovednosť za priame, nepriame, náhodné alebo iné druhy škôd vznikajúce z používania produktu alebo z neho vyplývajúce. Táto záruka nahrádza všetky ostatné záruky. Výslovné alebo predpokladané, vrátane ale nie výhradne, predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na určitý účel (niektoré štáty nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd alebo umožňujú obmedzenie doby predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené výnimky sa na vás nemusia vzťahovať).
- FLEXTAIL aj FLEXTAILGEAR sú naše registrované značky používané na označenie produktov rôznych šarží. Ich konkrétne použitie neovplyvňuje použitie zariadenia.

ZÁRUČNÁ KARTA

Informácie o produkte

Model _____

Dátum nákupu _____

Farba _____

Miesto nákupu _____

Informácie o zákazníkovi

Meno _____

Telefón _____

Email _____

Adresa _____

Návod na použitie je prekladom pôvodných pokynov vydaných výrobcom.

Výrobca:

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,
Pudong District, Shanghai
China
support@flextail.com

Dovozca:

Subjekt zodpovedný za výrobok v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz

FLEXTAIL™