



# Uživatel'ský manuál

## TINY TIRE PUMP 200


— TTPA500IN02 —

## POPIS ZARIADENIA

---

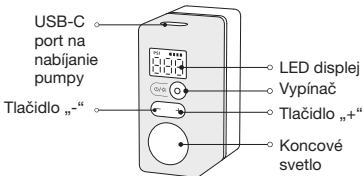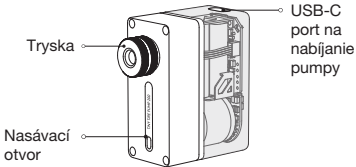

## Vybavenie

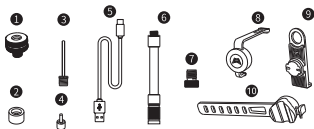

1. Tryska Presta

2. Tesnenie

3. Ihla na nafukovanie lôpt

4. Redukcia

5. Nabíjací kábel

6. Hadička Schrader


7. Tryska Dunlop/Presta

8. Ochranné viečko

9. Upínací konzola


10. Upínací pásik

## Tryska Presta

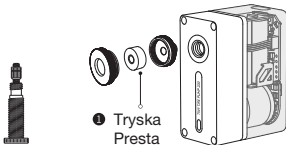


1 Tryska Presta


## Ventil Schrader

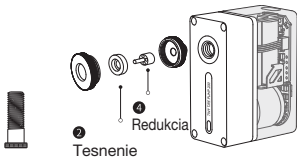

## Lopta

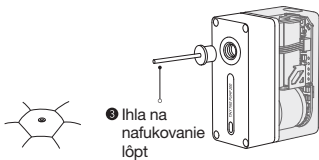


## Použitie v kombinácii s hadičkou

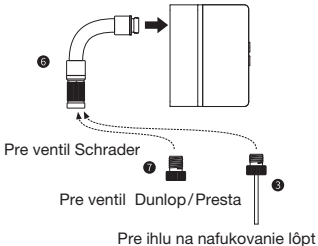

### Poznámka:

- Ak je žiadaný tlak vyšší ako 100 psi, používajte pumpu v kombinácii s hadičkou, aby ste predišli úniku vzduchu tryskou.
- Pre TPU duše s ventilmi zo živice používajte predĺženú hadičku, aby ste predišli prehriatiu.
- Ventily môžu byť po nafukovaní horúce – vyhnite sa priamemu kontaktu.
- Ak je v pneumatike tlak, zapnite pumpu pred pripojením trysky.

## Použitie montážnej konzoly

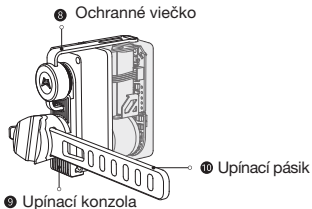


## DISPLEJ

---

Jednotky tlaku

Hodnota tlaku



Kontrolka nabitia batérie

## Kontrolka stavu nabitia



0-10%



11-80%



81-100%



## Kontrolka nabíjania batérie

Type-C: 5V --- 2A



0-99%



100%



Používajte kompatibilnú nabíjačku. V priebehu nabíjania sa bude kontrolka nabíjania batérie postupne rozsvetovať a blikať.

## Cestovný zámok

1. Stlačte a podržte vypínač a tlačidlo „+“ súčasne. Tým zapnete/ vypnete cestovný zámok.
2. Keď stlačíte pri zapnutom cestovnom zámku vypínač, displej trikrát zabliká a ukáže posledný nastavený tlak.




**Poznámka:** Ak je cestovný zámok zapnutý, je režim pumpy mimo prevádzky; režim koncového svetla je funkčný.


## NÁVOD K POUŽITIU

---


### Režim pumpy

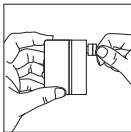


Vyberte príslušnú koncovku

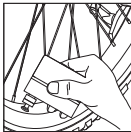

Pripojte k nafukovanému predmetu

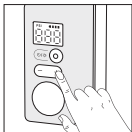


Aktivujte pumpu stlačením vypínača. Stlačením „+“ alebo „-“ nastavte požadovaný tlak.

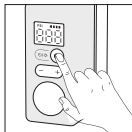


Ďalším stlačením vypínača začnite nafukovať

**Poznámka:** Po aktivácii sa na obrazovke zobrazí posledný nastavený tlak a po dvoch minútach nečinnosti sa vypne.


## Režim koncového svetla

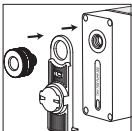


Upevnite upínacu konzolu

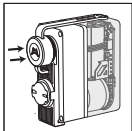

Starostlivo upevnite ochrannú krytku

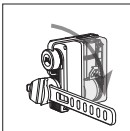

Pripevnite  
a upevnite upínací  
pásik

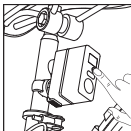

Dlhým stlačením zapnete  
svietidlo a ďalším stlače-  
ním zvolíte režim

**Poznámka:** Pevne dotiahnite upínací pásik, aby ste predišli spadnutiu pumpy.

## PARAMETRE ZARIADENIA

Meno	TINY TIRE PUMP 200
Model	TTPA500
Vstup	5V $\equiv$ 2A
Rozmery	52x29x67 $\pm$ 1 mm
Váha	130 g (4.6 oz)
Tlak	130 psi
Menovitý výkon	42 W
Menovitá kapacita	3.7 Wh (7.4 V, 500 mAh)
Výdrž batérie	380 s (70 psi, 700x28 C) 320 s (130 psi, 130 psi x 23 C)

## **SK** UPOZORNENIE

---

- Neskladujte tento prístroj s úplne vybitou batériou. Prístroje s Li-ion batériou musia byť počas skladovania nabité aspoň 1x za 3 mesiace.
- Deti do 12 rokov môžu zariadenie používať iba za dohľadu dospelého.

## **SK** AK ZARIADENIE NEFUNGUJE

---

- Pripojte nabíjačku a skontrolujte nabitie.
- Skontrolujte, či na povrchu nie je voda alebo iná kvapalina.
- Skontrolujte, či nie sú zaseknuté listy vetráka.
- Opakovane pumpu zapnite a vypnite.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.

## **SK** ZÁRUČNÉ PODMIENKY

---

- V prípade, že závada vznikla chybou materiálu alebo spracovania garantujeme (iba) pôvodnému maloobchodnému kupujúcemu záruku dva roky od dátumu nákupu.
- Pokiaľ kupujúci zistí skrytú vadu, mal by vrátiť produkt na miesto nákupu. V prípade, že to nie je možné, vráťte nám výrobok na uvedenú adresu. Produkt bude opravený alebo vymenený v súlade so záručnými podmienkami.

kami. Po vypršaní záručnej doby nebude poskytovaný servis produktu. Vyhradzuje si právo požadovať doklad o kúpe pri všetkých záručných reklamáciách.

## **SK** VYLÚČENIE ZÁRUKY

---

- Neručíme za produkty proti bežnému opotrebovaniu, neoprávneným úpravám alebo zmenám, nesprávne- mu použitiu, nesprávnej údržbe, nehode, nedbanli- vosti, úmyselnému poškodeniu, alebo poškodeniu spôsobenému používaním produktu na iný účel, než na ktorý je určený. Táto záruka nahrádza všet- ky ostatné záruky výslovné alebo predpokladané, vrátane, ale nie výhradne predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na určitý účel. Táto záruka vám dáva špecifické práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia štát od štátu. Niektoré štáty nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhod- ných alebo následných škôd alebo neumožňujú ob- medzenie doby predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.
- Ako FLEXTAIL, tak FLEXTAILGEAR sú registrované značky našej spoločnosti. Pre produkty jednotlivých šarží sa môžu používať obe registrované značky bez vplyvu na kvalitu a využitie produktu.

# ZÁRUČNÁ KARTA

---

## Informácie o produkte

Model \_\_\_\_\_

Dátum nákupu \_\_\_\_\_

Farba \_\_\_\_\_

Miesto nákupu \_\_\_\_\_

## Informácie o zákazníkovi

Meno \_\_\_\_\_

Telefón \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

**Návod na použitie je prekladom pôvodných pokynov  
vydaných výrobcom.**

**FC** Týmto potvrdzujeme súlad s pravidlami FCC Part 15. Prevádzka podlieha dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie; vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku

**Výrobca:**

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd  
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,  
Pudong District, Shanghai, China  
[support@flextail.com](mailto:support@flextail.com)

**Dovozca:**

Subjekt zodpovedný za výrobek v EU  
Ing. Jiří Najman  
Masarykova 885  
252 63 Roztoky  
Česká republika  
[shop@kajakarshop.cz](mailto:shop@kajakarshop.cz)

**FLEXTAIL**<sup>TM</sup>



Vyrobené v Číně