


EVO SUP Pump


Uživatelský manuál

CZ

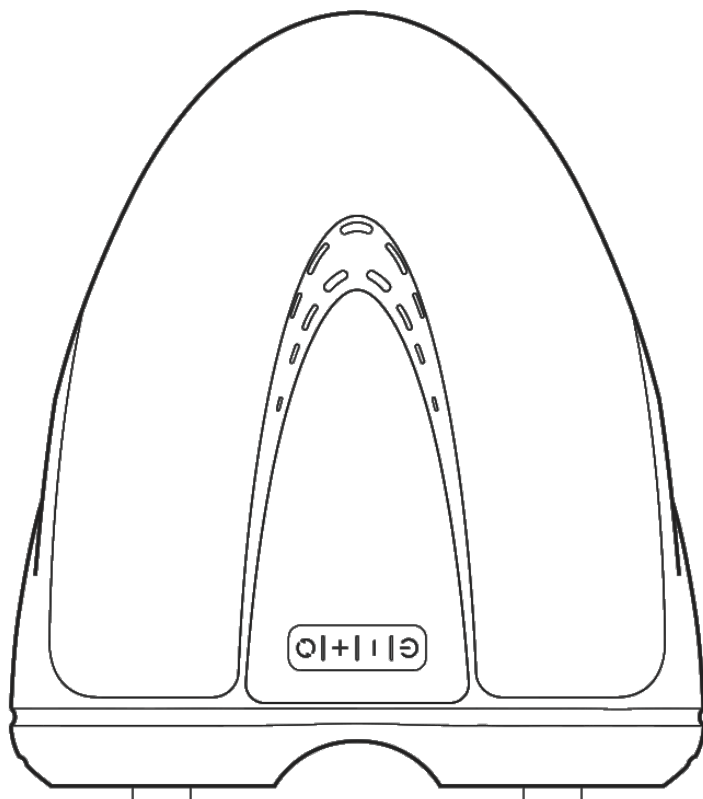

FLEXTAIL™

Popis produktu

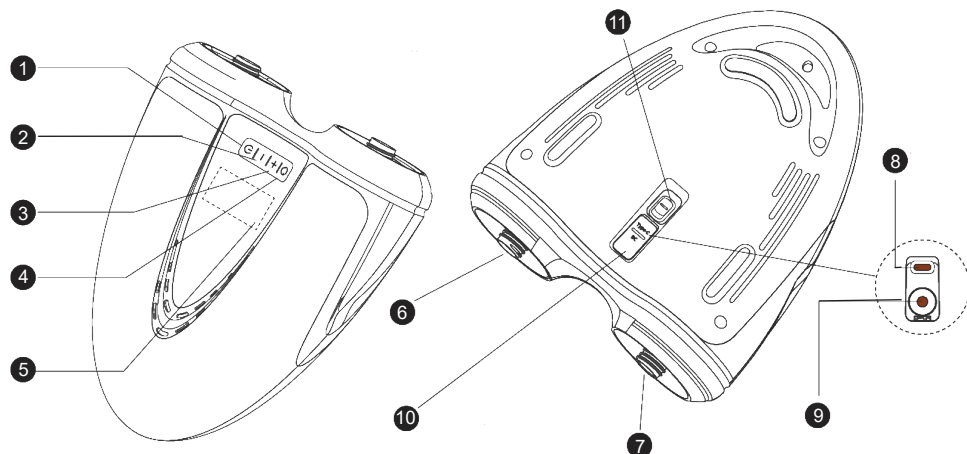

1) Vypínač

2) Mínus

3) Plus

4) Přepínač režimu

5) Displej

6) Nasávací otvor

7) Výstupní otvor


8) USB-C port

9) 12V DC port

10) Krytka portů proti prachu

11) Hlavní vypínač s funkcí zabránění nechtěné aktivaci

Obsah balení

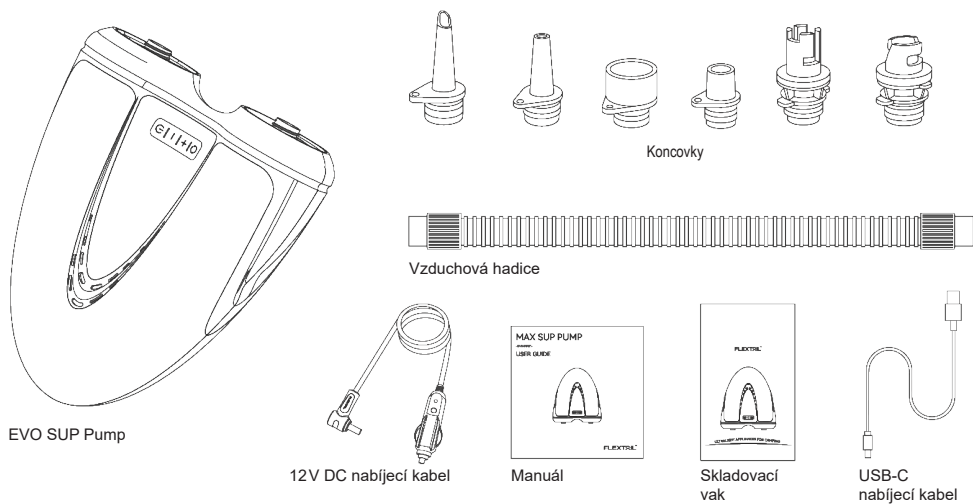

EVO SUP Pump


12V DC nabíjecí kabel

Manuál

Skladovací vak

USB-C nabíjecí kabel

Displej

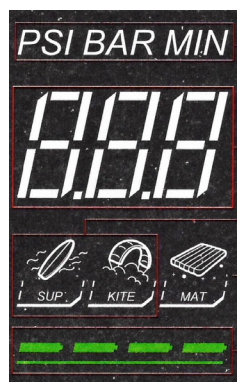

Jednotky

Ukazatel tlaku/času

Vhodné pro SUP, Kite, nafukovací stan

Vhodné pro nafukovací postele/loďě

Kontrolka nabití baterie

Baterie

Nízké nabití




Plné nabití



DC

Napájení

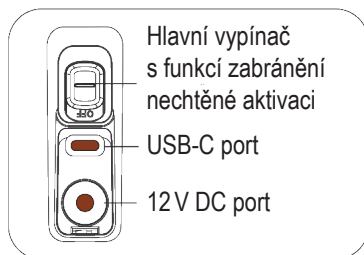

Hlavní vypínač
s funkcí zabránění
nechtěné aktivaci

USB-C port

12V DC port

Přepnutím hlavního vypínače zapnete zařízení.

Jedním stisknutím přepínače režimu zvolíte režim „SUP/KITE/MAT“.


Stisknutím a podržením přepínače režimu zvolíte jednotky „PSI/BAR“.

V režimu „SUP“ a „KITE“ navolíte stisknutím tlačítka „Plus“ nebo „Minus“ požadovaný tlak (0,3 psi – 20 psi).

V režimu „MAT“ navolíte stisknutím tlačítka „Plus“ nebo „Minus“ čas nafukování (1 min – 10 min).

Návod k použití


Nafukování

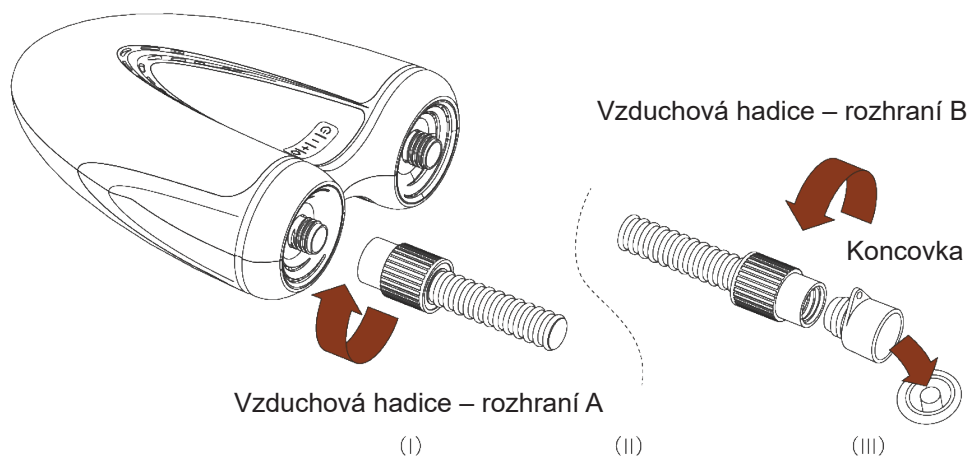

- I. Napojte vzduchovou hadici (rozhraní A) na pumpu (výstupní otvor).
- II. Zvolte příslušnou koncovku a upevněte ji na hadici (rozhraní B).
- III. Vsuňte koncovku do nafukovacího ventilu nafukovaného předmětu a upevněte. Stiskněte vypínač.

Instrukce

Vyfukování

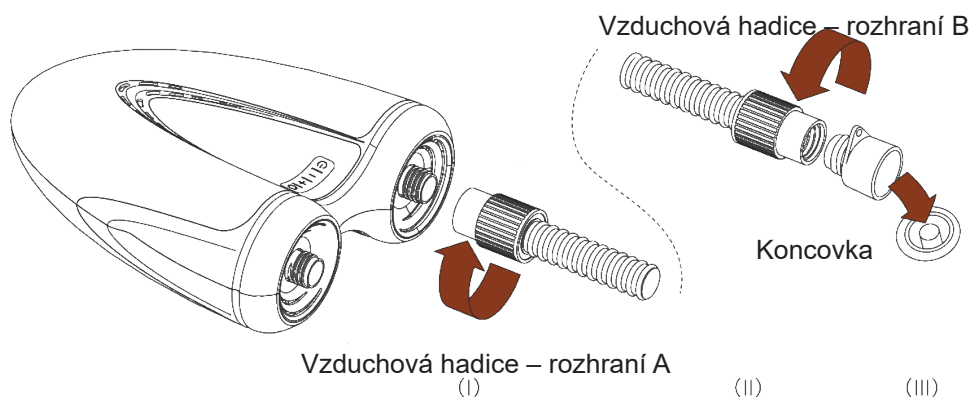

- I. Napojte vzduchovou hadici (rozhraní A) na pumpu (nasávací otvor).
- II. Zvolte příslušnou koncovku a upevněte ji na hadici (rozhraní B).
- III. Vsuňte koncovku do nafukovacího ventilu vyfukovaného předmětu a upevněte. Stiskněte vypínač.

Technické parametry

Název	EVO SUP Pump
Model	EPS8000
Vstup (DC)	12V, 10A
Vstup (USB-C)	5V, 3A/9V, 2A/12V, 3A/20V, 1,5A
Jmenovitý výkon	120W
Jmenovitá kapacita	88,8Wh (11,1V, 8000mAh)
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry	28,1 x 24,7 x 10,2cm
Obsah balení	EVO SUP Pump, hadice 1m, nabíjecí kabel 12V, USB-C nabíjecí kabel, uživatelský manuál, skladovací vak, koncovky

Upozornění

- Neopravujte a neupravujte zařízení. Pokud je oprava nutná, kontaktujte Flextail.
- Děti mohou zařízení používat jen za dohledu dospělého.
- Zkontrolujte před použitím stav pumpy. Nepoužívejte ji, pokud na ní shledáte závady.
- Je-li pumpa v chodu, nedívejte se přímo do vyfukovacího nebo nasávacího otvoru.
- Nestrkejte prsty do nafukovacího a vyfukovacího otvoru zařízení.
- Toto zařízení je vhodné pro nafukování předmětů na tlak max. 20 psi.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle než 30 minut.
- Po nafouknutí nafukovacího předmětu jako paddleboard zařízení vypněte a před dalším použitím počkejte 10 min.
- Pokud zařízení vydává neobvyklý zvuk nebo se přehřívá, okamžitě ji vypněte.
- Pokud je zařízení v chodu, nenechávejte je bez dozoru. Předejdete nehodám.
- Udržujte výstupní a nasávací otvor v čistotě.
- Zamezte vniknutí vody a cizích předmětů do nasávacího a výstupního otvoru.
- Nepoužívejte na čištění silné chemikálie nebo detergenty.
- Nenechávejte zařízení ve velmi chladném, horkém nebo vlhkém prostředí.

Řešení problémů

- Připojením ke zdroji zjistíte, je-li baterie nabitá.
- Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
- Zkontrolujte, jestli nejsou zablokované lopatky pumpy.
- Opakovaně pumpu zapněte a vypněte.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.

Záruční podmínky

Standardní záruka na pumpy pokrývá jeden rok. V případě vady materiálu nebo zpracování poskytuje FLEXTAIL záruku dva roky od data nákupu od autorizovaného distributora.

Zjistíte-li na zařízení skrytou vadu, vraťte jej do místa nákupu. Není-li to možné, vraťte jej na naši adresu. Opravíme nebo vyměníme vadné zařízení v souladu se záručními podmínkami.

Po skončení záruční doby dále neposkytujeme záruční servis. Vyhrazujeme si právo požadovat doklad o nákupu.

Prohlášení

Záruka nekryje případy běžného opotřebení, závady vzniklé změnami a úpravami zařízení, použitím v rozporu s uživatelským manuálem, nesprávnou údržbou, nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, úmyslným poškozením či použitím k nezamýšlenému účelu. Tato záruka vám dává specifická práva. Můžete mít také další práva, která se liší stát od státu. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky výslovné nebo předpokládané, včetně ale nikoli pouze předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. (Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo umožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.)

FLEXTAIL i FLEXTAILGEAR jsou naše registrované značky užívané k označení produktů různých šarží. Jejich konkrétní použití neovlivňuje použití zařízení.

Návod k použití je překladem originálního návodu vydaného výrobcem.

Výrobce:

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,
Pudong District, Shanghai
China
support@flextail.com

Dovozce:

Subjekt odpovědný za výrobek v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz



RoHS



Vyrobeno v Číně