



FLEXTAIL™

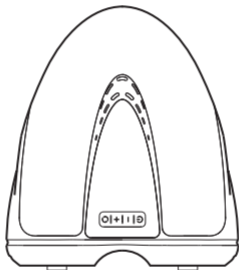

Uživatelský manuál EVO SUP Pump Pro

— ESPP8000IN02 —

POPIS ZAŘÍZENÍ

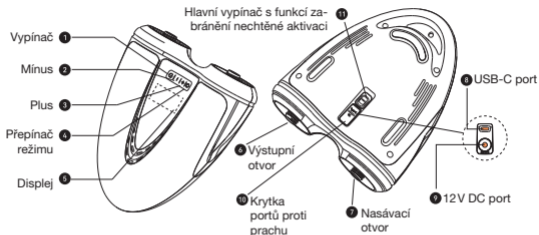

Vzduchová hadice 1 m



Jehla nafukovacího ventilu Schrader




DISPLEJ


Displej



Ukazatel nabití baterie

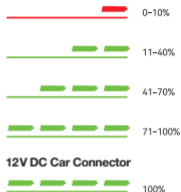

Hlavní vypínač s funkcí zabránění nechtěné aktivaci a nabíjecí porty

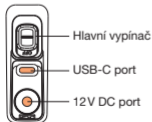


- Přepnutím hlavního vypínače zapnete zařízení.
- Jedním stisknutím přepínače režimu zvolíte režim „SUP/ KITE/MAT“.
- Stisknutím a podržením přepínače režimu zvolíte jednotky „PSI/BAR“.
- V režimu „SUP“ a „KITE“ navolíte stisknutím tlačítka „Plus“ nebo „Minus“ požadovaný tlak (0,3 psi – 20 psi).
- V režimu „MAT“ navolíte stisknutím tlačítka „Plus“ nebo „Minus“ čas nafukování (1 min – 10 min).

NÁVOD K POUŽITÍ


Nafukování



Zvolte příslušnou koncovku



Připojte k pumpě

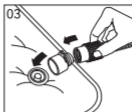

Připojte k nafukovanému předmětu




Stiskněte vypínač


Vyfukování




Zvolte příslušnou koncovku

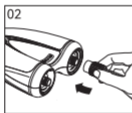

Připojte k pumpě

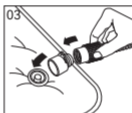

Připojte k vyfukovanému předmětu



Stiskněte vypínač

TECHNICKÉ PARAMETRY

Název	EVO SUP Pump Pro
Model	EPSP8000
Vstup (DC)	12V, 10A
Vstup (USB-C)	5V, 3A / 9V, 2A / 12V, 3A / 20V, 2,25A
Jmenovitý výkon	120W
Jmenovitá kapacita	88,8Wh (11,1V, 8000mAh)
Hmotnost	1,86kg
Rozměry	28,1 x 24,7 x 10,2cm
Obsah balení	EVO SUP Pump Pro, hadice 1 m, nabíjecí kabel 12V, USB-C nabíjecí kabel, uživatelský manuál, skladovací vak, koncovky

CZ UPOZORNĚNÍ

- Neopravujte a neupravujte zařízení. Pokud je oprava nutná, kontaktujte Flextail.
- Děti mohou zařízení používat jen za dohledu dospělého.
- Zkontrolujte před použitím stav pumpy. Nepoužívejte ji, pokud na ní shledáte závady.
- Je-li pumpa v chodu, nedívejte se přímo do výstupního nebo nasávacího otvoru.
- Nestrkejte prsty do nasávacího a výstupního otvoru zařízení.
- Toto zařízení je vhodné pro nafukování předmětů na tlak max. 20 psi.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle než 30 minut.
- Po nafouknutí nafukovacího předmětu jako paddleboard zařízení vypněte a před dalším použitím počkejte 10 min.
- Pokud zařízení vydává neobvyklý zvuk nebo se přehřívá, okamžitě ji vypněte.
- Pokud je zařízení v chodu, nenechávejte je bez dozoru. Předejdete nehodám.
- Udržujte výstupní a nasávací otvor v čistotě.
- Zamezte vniknutí vody a cizích předmětů do nasávacího a výstupního otvoru.
- Nepoužívejte na čištění silné chemikálie nebo detergenty.
- Nenechávejte zařízení ve velmi chladném, horkém nebo vlhkém prostředí.

CZ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Připojením ke zdroji zjistíte, je-li baterie nabitá.
- Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
- Zkontrolujte, jestli nejsou zablokované lopatky pumpy.
- Opakovaně pumpu zapněte a vypněte.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.

CZ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Standardní záruka na pumpy pokrývá jeden rok. V případě vady materiálu nebo zpracování poskytuje FLEXTAIL záruku dva roky od data nákupu od autorizovaného distributora.
- Zjistíte-li na zařízení skrytou vadu, vraťte jej do místa nákupu. Není-li to možné, vraťte jej na naši adresu. Opravíme nebo vyměníme vadné zařízení v souladu se záručními podmínkami.
- Po skončení záruční doby dále neposkytujeme záruční servis. Vyhrazuje si právo požadovat doklad o nákupu.

CZ PROHLÁŠENÍ

- Záruka nekryje případy běžného opotřebení, závady vzniklé změnami a úpravami zařízení, použitím v rozporu s uživatelským manuálem, nesprávnou údržbou, nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, úmyslným poškozením či použitím k nezamýšlenému účelu. Tato záruka vám dává specifická práva. Můžete mít také další práva, která se liší stát od státu. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky výslovné nebo předpokládané, včetně ale nikoli pouze předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. (Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo umožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.)
- FLEXTAIL i FLEXTAILGEAR jsou naše registrované značky užívané k označení produktů různých šarží. Jejich konkrétní použití neovlivňuje použití zařízení.

ZÁRUČNÍ KARTA

Informace o produktu

Model _____

Datum nákupu _____

Barva _____

Místo nákupu _____

Informace o zákazníkovi

Jméno _____

Telefon _____

Email _____

Adresa _____

Uživatelský manuál je překladem originálního návodu vydaného výrobcem.

FC Tímto potvrzujeme soulad s pravidly FCC Part 15. Provoz podléhá dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení; včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

Výrobce:

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,
Pudong District, Shanghai, China
support@flextail.com

Dovozce:

Subjekt odpovědný za výrobek v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz

FLEXTAIL™



Vyrobeno v Číně