


Návod TINY Pump X 2024

Představení produktu

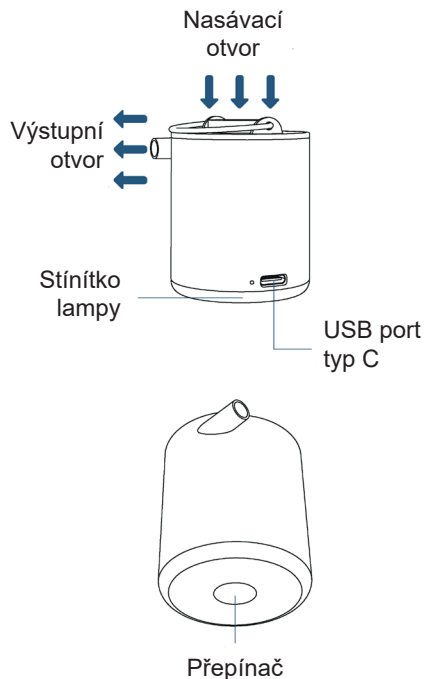

Koncovky




Návod k použití

Režim vzduchové pumpy




Zapněte dvojitým klikem

Nafukování

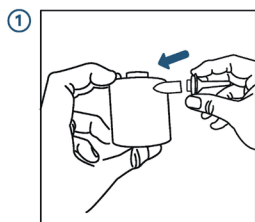


Připojte koncovku na výstupní otvor

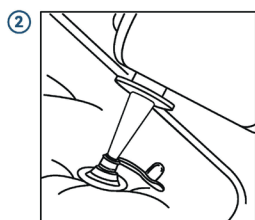


Připojte na nafukovaný předmět

Vyfukování skladovacích pytlů

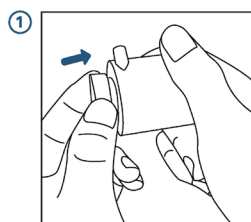


Vyberte koncovku pro vakuové pytle a nasadte ji na pumpu


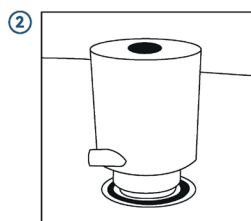


Připojte koncovku k vakuovému pytli


Režim lampy

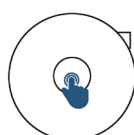


Stiskněte na 3 sekundy

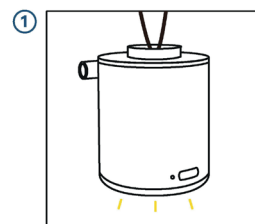

První režim: 20 lm

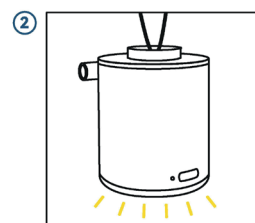

Jednou stiskněte spínač: 100 lm

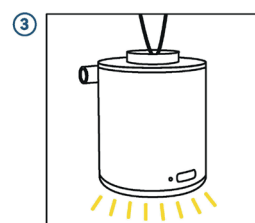

Jednou stiskněte spínač: 200 lm

Indikátor nabití

Indikátor nízkého nabití

CERVENÁ

0%-5%

Indikátor nabíjení


INPUT: 5V ±0.8A

CERVENÁ

0%-99%

ZELENÁ

100%

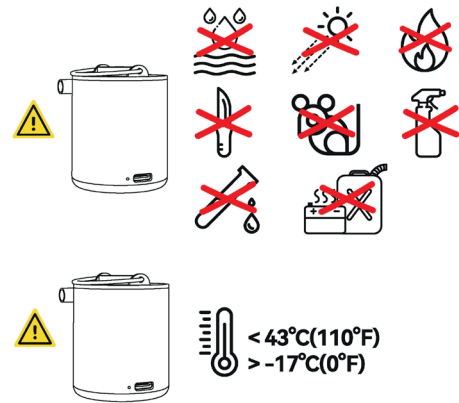

Technické parametry

Hmotnost	47 g
Rozměry	40 mm x 44 mm x 54 mm
Maximální tlak nafukování	4 kPa (0,58 psi)
Maximální průtok vzduchu	180 l/min.
Maximální podtlak vyfukování	4 kPa (0,58 psi)
Kompresní poměr vyfukování vakuových pytlů	60 %
Výkon	max. 10 W
Kapacita baterie	2,96 Wh (3,7 V, 800 mAh)
Teplota světla	4500 K, bílé světlo
Jas	20 lm / 100 lm / 200 lm
Výdrž baterie při svícení	22 h / 8 h / 5,5 h
Obsah balení	TINY Pump X 2024 USB kabel Typ C koncovky skladovací pytlík
Certifikace	CE / FCC / RoHS

Záruční karta

Informace o produktu

Typ

Datum nákupu

Barva

Místo nákupu

Informace o zákazníkovi

Jméno

Telefon

E-mail

Adresa

Poznámka

Varování

- Nepoužívejte bez přerušení více než 10 minut.
- Nedávejte pumpu pod vodu.
- Udržujte nasávací a výstupní otvor čistý.
- Nestřekejte prsty do nasávacího nebo výstupního otvoru.
- Když je pumpa v provozu, nepřibližujte nasávací ani výstupní otvor k očím.
- Děti do 12 let mohou s pumpou pracovat jen za dohledu dospělé osoby.
- Než budete pumpu používat, zkontrolujte, že pracuje správně.
- Silné světlo může poškodit váš zrak.
- FLEXTAIL nebude zodpovědný za přímé, nepřímé, náhodné nebo jakékoli jiné zničení pumpy způsobené používáním pumpy.

Pokud TINY Pump X 2024 nefunguje

- Připojte pumpu k napájení a zkontrolujte nabití.
- Zkontrolujte, jestli na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
- Zkontrolujte, jestli nejsou zaseknuté nebo zablokované větráky.
- Opakovaně stiskněte vypínač.
- Pokud máte jiné otázky, kontaktujte vašeho distributora FLEXTAIL nebo napište na service@flectailgear.com.

Náhradní díly

- K tomuto výrobku nejsou poskytovány žádné náhradní díly s výjimkou koncovek, USB kabelu typu C a skladovacího pytlíku.

Omezená záruka

- Standardní záruka pokrývá u pump období jednoho roku. Pokud se závada týká materiálu nebo zpracování, poskytneme záruční dobu jeden rok od data nákupu, a to pouze koncovému spotřebiteli.
- Pokud spotřebitel objeví skrytou vadu, je třeba, aby produkt vrátil na místo nákupu. Pokud to není možné, vrátí výrobek na naši poskytnutou adresu.

Produkt opravíme nebo vyměníme v souladu se záručními podmínkami. Budeme postupovat v souladu se všemi záručními povinnostmi. Po uplynutí záruční doby záruka končí. Vyhrazuje si právo požadovat doložení oprávněnosti záručního požadavku.

Výjimky ze záruky

- Naše záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé obvyklým používáním, vady vzniklé neautorizovanými opravami nebo úpravami, nedodržením návodu k použití a údržbě, nehodou, nesprávným používáním, úmyslným poškozením nebo použitím k neschváleným účelům.

Tato záruka vám dává specifická práva. Mohou se na vás vztahovat ještě další práva dle místa nákupu produktu.

Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky výslovně nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. (Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo umožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.)

Vyrobeno v Číně:

Shanghai Flectail Technology Co., Ltd,
www.flectail.com

Distributor:

Ing. Jiří Najman, IČ: 41440056
Masarykova 885, 252 63 Roztoky
Česká republika
tel.: +420 608 003 461
shop@kajakarshop.cz, www.flectail.cz