

CZ

 FLEXTAIL™



# Uživatelský manuál EVO TIRE PUMP 150

— ETP1500IN0102 —

## POPIS ZAŘÍZENÍ

---

Ventil vzduchové  
hadičky

LED kontrolka

Displej

Vypínač

Nastavení  
tlaku „+“


LED světlo

Tlačítko  
nastavení

Nastavení  
tlaku „-“

USB-C port

Výstupní port




# PŘÍSLUŠENSTVÍ

---



Pumpa ETP 150



Vzduchová  
hadička  
s rychlospojkou



Nabíjecí kabel



Jehlový adaptér



Redukce na auto ventilek



Koncovka  
na míče



Koncovka na  
plovací kruhy



Uživatelský  
manuál

# DISPLEJ

## Displej

Kontrolka nabití  
baterie

Displej hodnoty  
tlaku

Displej nasta-  
veného tlaku



Režim nafukování

Jednotky tlaku


Rychlé nafukování

Rychlé nabíjení

## Kontrolka nabití baterie




USB-C: 5V  $\overleftarrow{\text{---}}$  1.6A



Použijte kompatibilní nabíječku. Kontrolka nabití baterie se bude během nabíjení postupně rozsvěcet a blikat.

# NÁVOD K POUŽITÍ

## 1. Zapnutí/ Vypnutí zařízení





Zapněte stisknutím a podržením vypínače na 3 sekundy.

Vypněte stisknutím a podržením vypínače na 3 sekundy.

Poznámka: Není-li zařízení používáno, po chvíli se automaticky vypne.

## 2. Přepnutí Jednotek/ Režimu



 Pneumatiky auta  Bicykly


 Motocykly  Míč

Stiskněte tlačítko nastavení a zvolte mezi 4 přednastavenými režimy: Pneumatiky auta, Bicykl, Motocykl, Míč.



Stiskněte a podržte tlačítko nastavení a zvolte mezi psi a bar.

### 3. Nastavení hodnoty tlaku




2.4 Stiskněte tlačítko „-“

2.5 Stiskněte tlačítko „+“


Nastavte požadovaný tlak stisknutím tlačítka „+“ a „-“. Stiskněte a podržte tlačítko pro rychlé nastavení tlaku.

### 4. Připojení hadičky

Zvolte příslušný ventil a připojení.




Ventil Schrader




Auto ventil

### 5. Měření tlaku



Když je rychloupínací konektor připojen k nafukovanému předmětu a je zapnuto napájení, obrazovka zobrazí hodnotu tlaku nafukovaného předmětu v reálném čase.

### 6. Zahájení nafukování



Po připojení nafukovací hadičky k předmětu, stiskněte vypínač a začněte nafukovat. Displej bude ukazovat hodnotu tlaku v reálném čase. Poznámka: Během nafukování se nedotýkejte hadičky.


## 7. Ukončení nafukování

Pumpa se automaticky vypne po dosažení nastaveného tlaku. Můžete také ukončit nafukování stisknutím Vypínače.

## 8. Dokončení nafukování

Když dokončíte nafukování, odpojte rychloupínací konektor od nafukovaného předmětu a našroubujte krytku na ventil. Zařízení uschovejte pro další použití.

## Zapnutí/ vypnutí LED světla

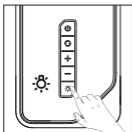

- Zapněte LED světlo kliknutím na tlačítko LED světla.
- Režim blikání aktivujete opětovným kliknutím na tlačítko LED světla.
- Třetím kliknutím na tlačítko LED světla světlo vypnete.

## PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Jméno	EVO TIRE PUMP 150
Model	ETP1500
Vstup	5V $\approx$ 1,6A
Jmenovitý výkon	50W
Jmenovitá kapacita	16.65Wh (11.1V, 1500mAh)
Obsah balení	Pumpa, hadička, nabíjecí kabel, jehlový adaptér, redukce na auto ventilek, koncovka na míče, koncovka na plovací kruhy, uživatelský manuál

## **CZ** UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 minut.
- Nevystavujte zařízení příliš vysokým teplotám, příliš nízkým teplotám nebo vlhkému prostředí.
- Nepoužívejte na čištění silné chemikálie nebo detergenty.
- Zkontrolujte před použitím stav pumpy. Nepoužívejte ji, pokud na ní shledáte závady.
- Pokud zařízení vydává neobvyklý zvuk nebo se přehřívá, okamžitě jej vypněte.
- Děti mohou zařízení používat jen za dohledu dospělého.
- Pokud je zařízení v chodu, nenechávejte je bez dozoru. Předejdete nehodám.
- Silné světlo může poškodit váš zrak.
- Zdroj světla v tomto zařízení není vyměnitelný, po skončení životnosti zdroje světla musí být vyměněna celá svítilna.
- Neopravujte a neupravujte zařízení. Pokud je oprava nutná, kontaktujte Flextail.
- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii a vztahují se na ně specifická omezení přepravy. Před přepravou zkontrolujte balení.
- Neskladujte zařízení se zcela vybitou baterií. Zařízení s Lithium-ion baterií musí být nabita min. jednou za 3 měsíce.

- Pokud si všimnete neobvyklých zvuků nebo se zařízení přehřívá, okamžitě jej vypněte a přestaňte používat.
- Neopravujte a neupravujte zařízení. Pokud je třeba opravy, kontaktujte FLEXTAIL.

## **CZ** ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

---

- Připojte do nabíječky, abyste zjistili stav nabití baterie.
- Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
- Zkontrolujte, zda nejsou zablokované nebo zaseknuté lopatky.
- Opakovaně stiskněte spínač.
- Stále máte otázky? Obratě se na svého prodejce Flextailgear nebo na support@flextail.com.

## **CZ** ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

---

- V případě vady materiálu nebo zpracování poskytuje FLEXTAIL záruku dva roky od data nákupu od autorizovaného distributora.
- Zjistíte-li na zařízení skrytou vadu, vraťte jej do místa nákupu. Není-li to možné, vraťte jej na naši adresu. Opravíme nebo vyměníme vadné zařízení v souladu se záručními pod-

mínkami. Po skončení záruční doby dále neposkytujeme záruční servis. Vyhrazuji si právo požadovat doklad o nákupu.

- Pokud si všimnete neobvyklých zvuků nebo se zařízení přehřívá, okamžitě jej vypněte a přestaňte používat.
- Neopravujte a neupravujte zařízení. Pokud je třeba opravy, kontaktujte FLEXTAIL.

## **CZ** PROHLÁŠENÍ

---

- Záruka nekryje případy běžného opotřebení, závady vzniklé změnami a úpravami zařízení, použitím v rozporu s uživatelským manuálem, nesprávnou údržbou, nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, úmyslným poškozením i použitím k nezamýšlenému účelu. Tato záruka vám dává specifická práva. Můžete mít také další práva, která se liší stát od státu. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky výslovné nebo předpokládané, včetně ale nikoli pouze předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. (Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo umožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.)
- FLEXTAIL i FLEXTAILGEAR jsou naše registrované značky užívané k označení produktů různých šarží. Jejich konkrétní použití neovlivňuje použití zařízení.

# ZÁRUČNÍ KARTA

---

## Informace o produktu

Model \_\_\_\_\_

Datum nákupu \_\_\_\_\_

Barva \_\_\_\_\_

Místo nákupu \_\_\_\_\_

## Informace o zákazníkovi

Jméno \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

**Uživatelský manuál je překladem originálního návodu vydaného výrobcem.**



Tímto potvrzujeme soulad s pravidly FCC Part 15. Provoz podléhá dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení; včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

**Výrobce:**

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd  
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,  
Pudong District, Shanghai, China  
[support@flextail.com](mailto:support@flextail.com)

**Dovozce:**

Subjekt odpovědný za výrobek v EU  
Ing. Jiří Najman  
Masarykova 885  
252 63 Roztoky  
Česká republika  
[shop@kajakarshop.cz](mailto:shop@kajakarshop.cz)

**FLEXTAIL™**



Vyrobena v Číně