


EVO SUP Pump


Užívateľský manuál

SK

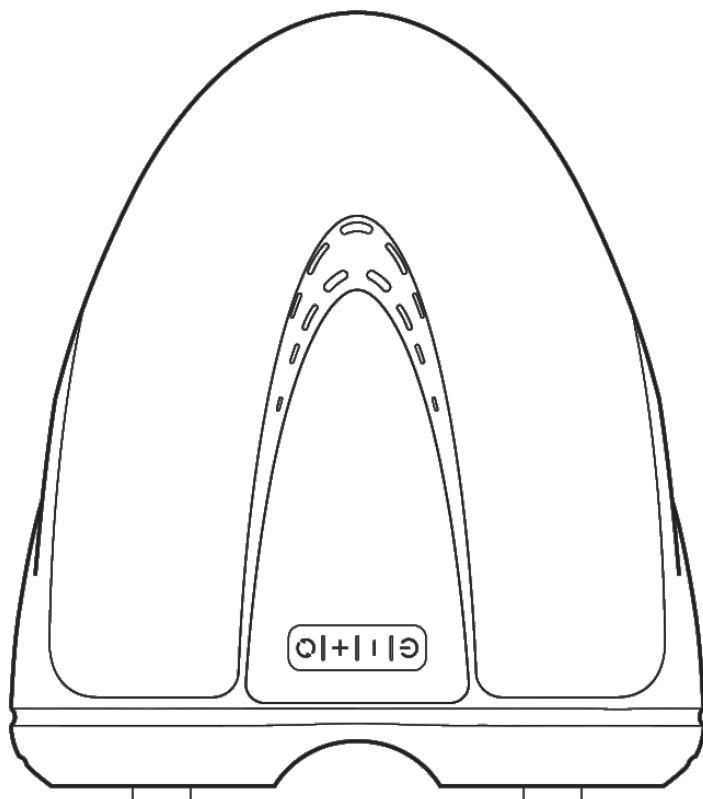


FLEXTAIL™

Informácie o produkte

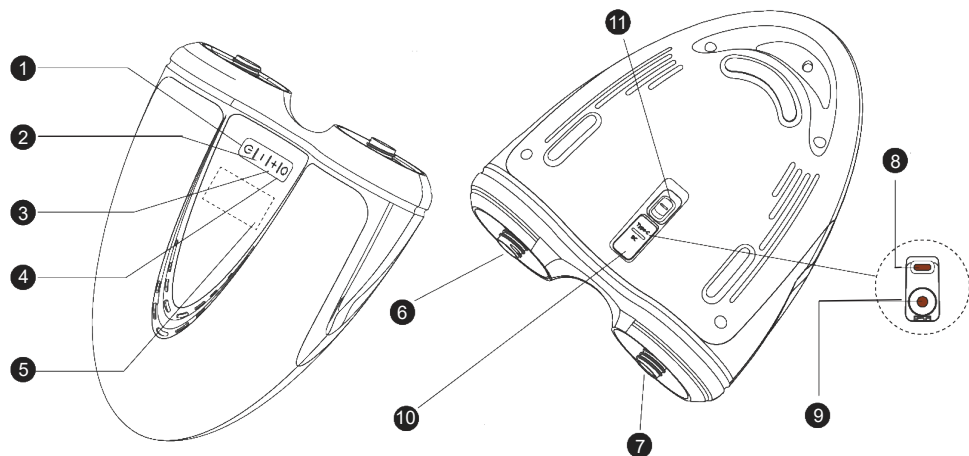


- | | |
|--------------------|---|
| 1) Vypínač | 7) Výstupný otvor |
| 2) Mínus | 8) USB-C port |
| 3) Plus | 9) 12V DC port |
| 4) Prepínač režimu | 10) Krytka portů proti prachu |
| 5) Displej | 11) Hlavný vypínač s funkciou
zabránenia nechcenej aktivácii |
| 6) Nasávací otvor | |

Obsah balení

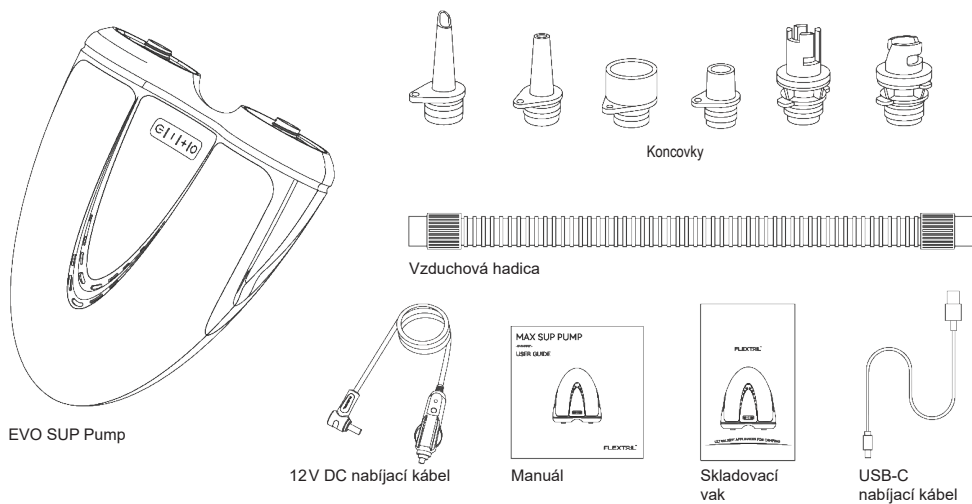

Displej

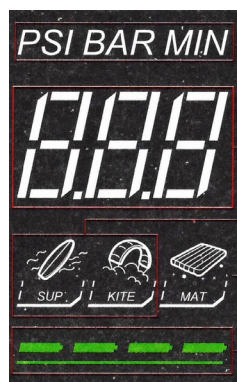

Jednotky

Ukazovateľ tlaku/času

Vhodné pre SUP, Kite, nafukovací stan

Vhodné pre nafukovacie postele/lode

Kontrolka nabitia batérie

Batérie

Nízke nabitie




Plné nabitie



DC

Napájanie

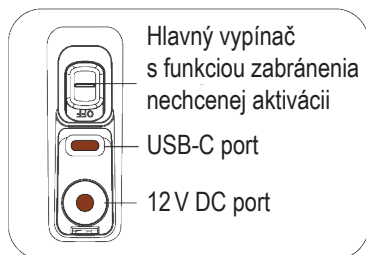

Hlavný vypínač
s funkciou zabránenia
nechcenej aktivácii

USB-C port

12V DC port

Prepnutím hlavného vypínača zapnete zariadenie.

Jedným stlačením prepínača režimu zvolíte režim „SUP/KITE/MAT“.


Stlačením a podržaním prepínača režimu zvolíte jednotky „PSI/BAR“.

V režime „SUP“ a „KITE“ navolíte stlačením tlačidla „Plus“ alebo „Minus“ požadovaný tlak (0,3 psi – 20 psi).

V režime „MAT“ navolíte stlačením tlačidla „Plus“ alebo „Minus“ čas nafukovania (1 min – 10 min).

Návod na použitie


Nafukovanie

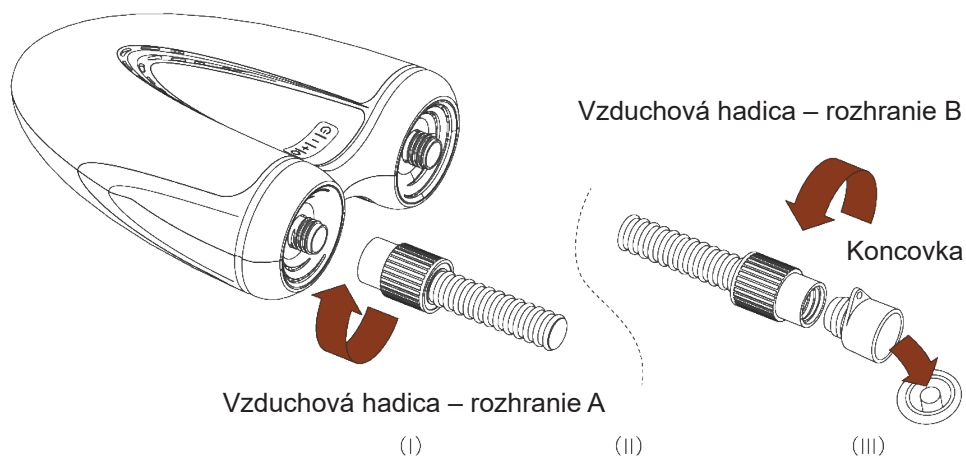

- I. Napojte vzduchovú hadicu (rozhranie A) na pumpu (výstupný otvor).
- II. Zvoľte príslušnú koncovku a upevnite ju na hadicu (rozhranie B).
- III. Vsuňte koncovku do nafukovacieho ventilu nafukovaného predmetu a upevnite. Stlačte vypínač.

Instrukce

Vyfukovanie

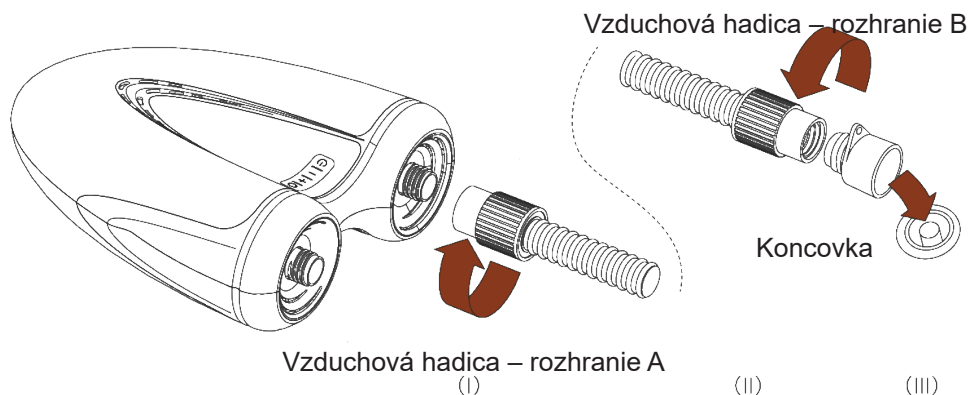

- I. Napojte vzduchovú hadicu (rozhranie A) na pumpu (nasávací otvor).
- II. Zvoľte príslušnú koncovku a upevnite ju na hadicu (rozhranie B).
- III. Vsuňte koncovku do nafukovacieho ventilu vyfukovaného predmetu a upevnite. Stlačte vypínač.

Technické parametry

Názov	EVO SUP Pump
Model	EPS8000
Vstup (DC)	12V, 10A
Vstup (USB-C)	5V, 3A/9V, 2A/12V, 3A/20V, 1,5A
Menovitý výkon	120W
Menovitá kapacita	88,8Wh (11,1V, 8000mAh)
Hmotnosť	1,7 kg
Rozmery	28,1 x 24,7 x 10,2cm
Obsah balenia	EVO SUP Pump, hadica 1m, nabíjací kábel 12V, USB-C nabíjací kábel, užívateľský manuál, skladovací vak, koncovky

Upozornenie

- Neopravujte a neupravujte zariadenie. Ak je oprava nutná, kontaktujte Flextail.
- Deti môžu zariadenie používať len za dohľadu dospelého.
- Skontrolujte pred použitím stav pumpy. Nepoužívajte ju, ak na nej zistíte závady.
- Ak je pumpa v chode, nepozerajte sa priamo do vyfukovacieho alebo nasávacieho otvoru.
- Nestrkajte prsty do nafukovacieho a vyfukovacieho otvoru zariadenia.
- Toto zariadenie je vhodné pre nafukovanie predmetov na tlak max. 20 psi.
- Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 30 minút.
- Po nafúknutí nafukovacieho predmetu ako paddleboard zariadenie vypnite a pred ďalším použitím počkajte 10 min.
- Ak zariadenie vydáva neobvyklý zvuk alebo sa prehrieva, okamžite ju vypnite.
- Ak je zariadenie v chode, nenechávajte ho bez dozoru.
- Udržujte výstupný a nasávací otvor v čistote.
- Zabráňte vniknutiu vody a cudzích predmetov do nasávacieho a výstupného otvoru.
- Nepoužívajte na čistenie silné chemikálie alebo detergenty.
- Nenechávajte zariadenie vo veľmi chladnom, horúcom alebo vlhkom prostredí.

Řešení problémů

- Pripojením k zdroji zjistíte, či je batéria nabitá.
- Skontrolujte, či na povrchu nie je voda alebo iná kvapalina.
- Skontrolujte, či nie sú zablokované lopatky pumpy.
- Opakovane pumpu zapnite a vypnite.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.

Záručné podmienky

Štandardná záruka na pumpy pokrýva jeden rok. V prípade chyby materiálu alebo spracovania poskytuje FLEXTAIL záruku dva roky od dátumu nákupu od autorizovaného distribútora.

Ak zistíte na zariadení skrytú vadu, vráťte ho do miesta nákupu. Ak to nie je možné, vráťte ho na našu adresu. Opravíme alebo vymeníme vadné zariadenie v súlade so záručnými podmienkami.

Po skončení záručnej doby ďalej neposkytujeme záručný servis. Vyhradzuje si právo požadovať doklad o nákupe.

Vyhlásenie

Záruka nekryje prípady bežného opotrebovania, závady vzniknuté zmenami a úpravami zariadenia, použitím v rozpore s užívateľským manuálom, nesprávnou údržbou, nehodou, zneužitím, nesprávnym použitím, úmyselným poškodením či použitím na nezamýšľaný účel. Táto záruka vám dáva špecifické práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia štát od štátu. Táto záruka nahrádza všetky ostatné záruky výslovné alebo predpokladané, vrátane ale nie iba predpokladaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel. (Niektoré štáty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd alebo umožňujú obmedzenie doby predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.)

FLEXTAIL aj FLEXTAILGEAR sú naše registrované značky používané na označenie produktov rôznych šarží. Ich konkrétne použitie neovplyvňuje použitie zariadenia.

Návod na použitie je prekladom originálneho návodu vydaného výrobcom.

Výrobca:

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,
Pudong District, Shanghai
China
support@flextail.com

Dovozca:

Subjekt zodpovedný za výrobok v EÚ
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz



RoHS



Vyrobené v Číně