


SK

 FLEXTAIL™

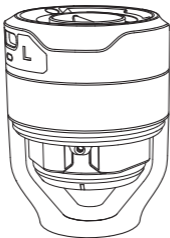

# Uživatel'ský manuál TINY Pump 3X


— TY3X1050IN0202 —

## INFORMÁCIE O PRODUKTE

Nasávací otvor



Nabíjací port

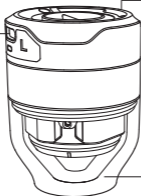

Karabína

Tienidlo  
svietidla



Výstupný otvor


Spínač  
režimu  
pumpy




Spínač  
režimu  
svietidla

Kontrolka nabitia batérie


## Koncovky




Na plávajúce kruhy /  
nafukovacie hračky




Na vákuové  
skladovacie vrecia



Na nafukovacie  
postele / lode



Na nafukovacie  
postele / lode



Dohromady – použitie na  
nafukovacie vankúšiky

Samostatne – použitie na  
nafukovacie lode

# DISPLEJ

---

## Kontrolka nabitia batérie




USB-C: 5V --- 0.8A



# NÁVOD NA POUŽITIE

---


## Režim nafukovania

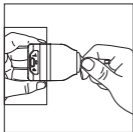

Vyberte príslušnú  
konecťku




Pripojte k nafukovanému  
predmetu

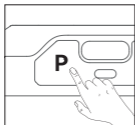


Dvojklikom zapnite


## Režim vyfukovania

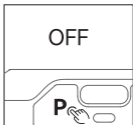


Podržaním spínača  
nastavte tlak

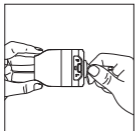


Vyberte príslušnú  
koncevku

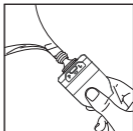

Pripojte k vyfukovanému  
predmetu

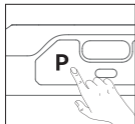


Dvojklikom zapnite

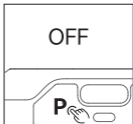


Kliknutím vypnite


## Režim svetidla

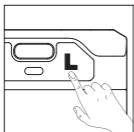


Dvojklikom zapnite

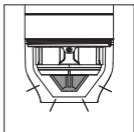


Jemné svetlo

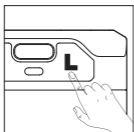


Kliknite 1-3 x

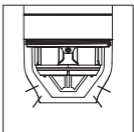


Tri úrovne intenzity  
svetla

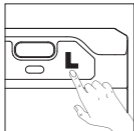

Kliknite poštvrté

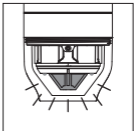

Režim zmiešaného  
svetla

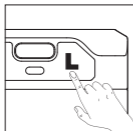

Kliknutím vypnite

## PARAMETRE PRODUKTU

Meno	TINY PUMP 3X
Model	TY3XG1050
Hmotnosť	67 ± 1g (2,36 ± 0,04 oz)
Veľkosť	44 mm x 44 mm x 59 mm (± 1 mm)
Vstup	5V = 0,8A
Max. tlak pri nafukovaní	5 ± 0,5 kPa (0.72 ± 0.07 psi)
Max. podtlak pri vyfukovaní	5 ± 0,5 kPa (0.72 ± 0.07 psi)
Max. prietok vzduchu	300 l/min (79,16 gal/min)
Doba prevádzky batérie	25 min (Režim silného svetla)
Výkon	12W
Kapacita batérie	3,89 Wh (3,7 V, 1050 mAh)
Teplota svetla	Jemné svetlo: 2700K, Svietidlo: 6500K
Svetelný tok	50 lm/120 lm/300 lm/400 lm
Obsah balenia	TINY PUMP 3X, nabíjací kábel, užívateľský manuál, skladovacie vrečko, koncovky

## SK UPOZORNENIE

- Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 10 minút.
- Pri práci s pumpou sa nepozerajte do nasávacieho ani výstupného otvoru.
- Nestrkajte prsty do nasávacieho a výstupného otvoru.
- Neskladujte zariadenie vo veľmi chladnom, horúcom alebo vlhkom prostredí.
- Na čistenie nepoužívajte silné chemikálie a detergenty.
- Pred použitím zariadenie skontrolujte. Ak zistíte nejaký problém, zariadenie nepoužívajte.
- Uistite sa, že nasávací ani výstupný otvor nie je zablokovaný.
- Ak si všimnete neobvyklých zvukov alebo sa zariadenie prehrieva, okamžite ho vypnite a prestaňte používať.
- Ak je zariadenie v chode, nenechávajte ho bez dozoru. Predídete nehodám.
- Toto zariadenie je určené na nafukovanie predmetov na tlak nižší ako 5kPa.
- Deti mladšie ako 12 rokov môžu toto zariadenie používať iba pod dozorom dospelšej osoby.
- Silné svetlo vám môže poškodiť zrak.
- Svietidlo nemá výmenný zdroj svetla. Po skončení životnosti zdroja svetla musí byť vymenená celé svietidlo
- Toto zariadenie obsahuje lítiovú batériu a vzťahujú sa na ne špecifické obmedzenia prepravy. Pred prepravou skontrolujte balenie.

- Neskladujte zariadenie s úplne vybitou batériou. Zariadenie s Lítium-ión batériou musí byť nabitá min. raz za 3 mesiace.
- Pokiaľ si všimnete únik kvapaliny z batérie, podivného zápachu alebo deformácie, okamžite zariadenie vypnite a prestaňte používať.
- Zariadenie neopravujte a neupravujte. Pokiaľ zariadenie vyžaduje servis, kontaktujte FLEXTAIL.

## **SK** RIEŠENIE PROBLÉMOV

---

- Pripojte do nabíjačky, aby ste zistili stav nabitia batérie.
- Skontrolujte, či na povrchu nie je voda alebo iná kvapalina.
- Skontrolujte, či nie sú zablokované alebo zaseknuté lopatky.
- Opakovane stlačte spínač.
- Stále máte otázky? Obráťte sa na svojho predajcu Flextailgear alebo na support@flextail.com.

## **SK** ZÁRUČNÉ PODMIENKY

---

- V prípade chyby materiálu alebo spracovania poskytuje FLEXTAIL záruku dva roky od dátumu nákupu od autorizovaného distribútora.
- Ak zistíte na zariadení skrytú vadu, vráťte ho do miesta nákupu. Ak to nie je možné, vráťte ho na našu adresu. Opravíme alebo vymeníme chybné zariadenie v súlade so záručnými podmienkami.

Po skončení záručnej doby ďalej neposkytujeme záručný servis. Vyhradzuje si právo požadovať doklad o nákupe.

- Ak si všimnete neobvyklých zvukov alebo sa zariadenie prehrieva, okamžite ho vypnite a prestaňte používať.
- Neopravujte a neupravujte zariadenie. Ak je potrebné opravy, kontaktujte FLEXTAIL.

## **SK** VYHLÁSENIE

---

- Záruka nekryje prípady bežného opotrebovania, závady vzniknuté zmenami a úpravami zariadenia, použitím v rozpore s užívateľským manuálom, nesprávnou údržbou, nehodou, zneužitím, nesprávnym použitím, úmyselným poškodením či použitím na nezamýšľaný účel. Táto záruka vám dáva špecifické práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia štát od štátu. Táto záruka nahrádza všetky ostatné záruky výslovné alebo predpokladané, vrátane ale nie iba predpokladaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel. (Niektoré štáty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd alebo umožňujú obmedzenie doby predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.)
- FLEXTAIL aj FLEXTAILGEAR sú naše registrované značky používané na označenie produktov rôznych šarží. Ich konkrétne použitie neovplyvňuje použitie zariadenia.

# ZÁRUČNÁ KARTA

---

## Informácie o produkte

Model \_\_\_\_\_

Dátum nákupu \_\_\_\_\_

Farba \_\_\_\_\_

Miesto nákupu \_\_\_\_\_

## Informácie o zákazníkovi

Meno \_\_\_\_\_

Telefón \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

**Návod na použitie je prekladom pôvodných pokynov vydaných výrobcom.**



Týmto potvrdzujeme súlad s pravidlami FCC Part 15. Prevádzka podlieha dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie; vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku

**Výrobca:**

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd  
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,  
Pudong District, Shanghai, China  
[support@flextail.com](mailto:support@flextail.com)

**Dovozca:**

Subjekt zodpovedný za výrobek v EU  
Ing. Jiří Najman  
Masarykova 885  
252 63 Roztoky  
Česká republika  
[shop@kajakarshop.cz](mailto:shop@kajakarshop.cz)

**FLEXTAIL™**



Vyrobené v Číně