



FLEXTAIL™

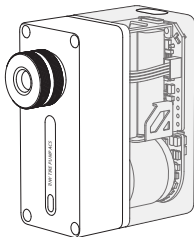


Uživatelský manuál TINY TIRE PUMP ACS

— TTPA500IN01 —

POPIS ZAŘÍZENÍ

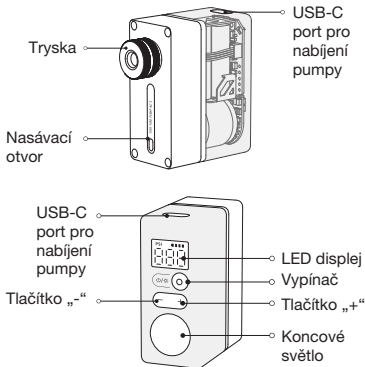


Vybavení

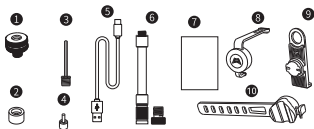


- | | |
|----------------------------|-------------------|
| ❶ Tryska | ❸ Hadička |
| ❷ Těsnění | ❹ Návod k použití |
| ❸ Jehla na nafukování míčů | ❺ Ochranné víčko |
| ❹ Redukce | ❻ Upínací konzole |
| ❺ Nabíjecí kabel | ❼ Upínací pásek |


Ventil Presta

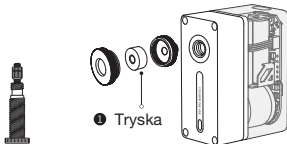


Ventil Schrader

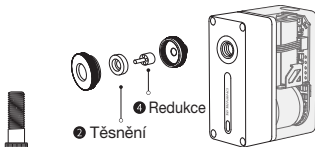

Míč

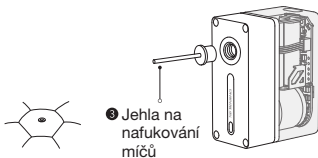


Použití v kombinaci s hadičkou

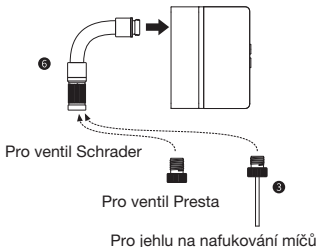

Poznámka:

- Pokud je žádaný tlak vyšší než 100 psi, používejte pumpu v kombinaci s hadičkou, abyste předešli úniku vzduchu tryskou.
- Pro TPU duše s ventily z pryskyřice používejte prodlouženou hadičku, abyste předešli přehřátí.
- Ventily mohou být po nafukování horké – vyhněte se přímému kontaktu.
- Pokud je v pneumatice tlak, zapněte pumpu před připojením trysky.


Použití upínací konzole

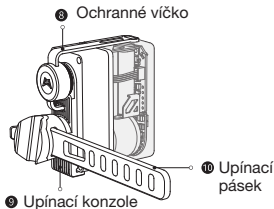

DISPLEJ

Jednotky
tlaku

Hodnota
tlaku



Kontrolka
nabití
baterie

Kontrolka stavu nabití



0-10%



11-80%



81-100%



Kontrolka nabíjení baterie

Type-C: 5V---2A



0-99%



100%



Používejte kompatibilní nabíječku. V průběhu nabíjení se bude kontrolka nabíjení baterie postupně rozsvěcet a blikat.

Cestovní zámek


1. Stiskněte a podržte vypínač a tlačítko „+“ současně. Tím zapnete/ vypnete cestovní zámek.
2. Když stisknete při zapnutém cestovním zámku vypínač, displej třikrát zabliká a ukáže poslední nastavený tlak.




Poznámka: Je-li cestovní zámek zapnutý, je režim pumpy mimo provoz; režim koncového světla je funkční.

NÁVOD K POUŽITÍ


Režim pumpy

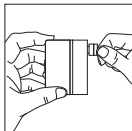


Vyberte příslušnou koncovku

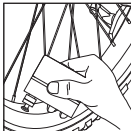

Připojte k nafukovanému předmětu.

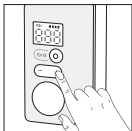


Aktivujte pumpu stisknutím vypínače. Stisknutím „+“ nebo „-“ nastavte požadovaný tlak.

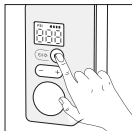


Dalším stisknutím vypínače začnete nafukovat

Poznámka: Po zapnutí se na displeji ukáže poslední nastavený tlak; po 2 minutách samovolně zhasne.


Režim koncového světla

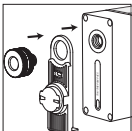


Připevněte upínací konzoli

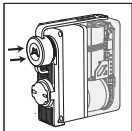

Pečlivě upevněte ochrannou krytku

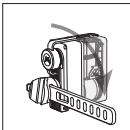

Připevněte
a upevněte upínací
pásek

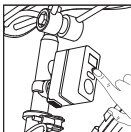

Dlouhým stisknutím
zapněte svítilnu a dalším
stisknutím zvolte režim

Poznámka: Pevně dotáhněte upínací pásek, abyste
předešli upadnutí pumpy.

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Jméno	TINY TIRE PUMP ACS
Model	TTPA500
Vstup	5 V $\rightarrow$ 2 A
Rozměry	52*29*67 $\pm$ 1 mm
Hmotnost	125 g (4.4oz)
Tlak	120 psi
Jmenovitý výkon	42 W
Jmenovitá kapacita	3.7 Wh (7.4 V, 500 mAh)
Výdrž baterie	330 s (100 psi), 320 s (120 psi)

CZ UPOZORNĚNÍ

- Neskladujte tento přístroj se zcela vybitou baterií. Přístroje s Li-ion baterií musí být během skladování nabitý alespoň 1x za 3 měsíce.
- Děti do 12 let mohou zařízení používat jen za dohledu dospělého.

CZ POKUD ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJE

- Připojte nabíječku a zkontrolujte nabití.
- Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
- Zkontrolujte, zda nejsou zaseknuté listy větráku.
- Opakovaně pumpu zapněte a vypněte.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.

CZ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- V případě, že závada vznikla vadou materiálu nebo zpracování garantujeme (pouze) původnímu maloobchodnímu kupujícímu záruku dva roky od data nákupu.
- Pokud kupující zjistí skrytou vadu, měl by vrátit produkt na místo nákupu. V případě, že to není možné, vraťte nám výrobek na uvedenou adresu. Produkt bude opraven nebo vyměněn v souladu se záručními

podmínkami. Po vypršení záruční doby nebude poskytován servis produktu. Vyhrazuje si právo požadovat doklad o koupi u všech záručních reklamací.

CZ VYLOUČENÍ ZÁRUKY

- Neručíme za produkty proti běžnému opotřebení, neoprávněným úpravám nebo změnám, nesprávnému použití, nesprávné údržbě, nehodě, nedbalosti, úmyslnému poškození, nebo poškození způsobenému používáním produktu k jinému účelu, než ke kterému je určen. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tato záruka vám dává specifická práva. Můžete mít také další práva, která se liší stát od státu. Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo neumožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.
- Jak FLEXTAIL, tak FLEXTAILGEAR jsou registrované značky naší společnosti. Pro produkty jednotlivých šarží se mohou používat obě registrované značky bez vlivu na kvalitu a využití produktu.

ZÁRUČNÍ KARTA

Informace o produktu

Model _____

Datum nákupu _____

Barva _____

Místo nákupu _____

Informace o zákazníkovi

Jméno _____

Telefon _____

Email _____

Adresa _____

**Uživatelský manuál je překladem originálního návodu
vydaného výrobcem.**

FC Tímto potvrzujeme soulad s pravidly FCC Part 15. Provoz pod-
léhá dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení; včetně ruše-
ní, které může způsobit nežádoucí provoz

Výrobce:

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,
Pudong District, Shanghai, China
support@flextail.com

Dovozce:

Subjekt odpovědný za výrobek v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz

FLEXTAIL™



Vyrobeno v Číně