




FLEXTAIL™

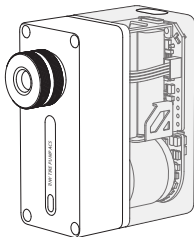


Uživatel'ský manuál TINY TIRE PUMP ACS

— TTPA500IN01 —

POPIS ZARIADENIA

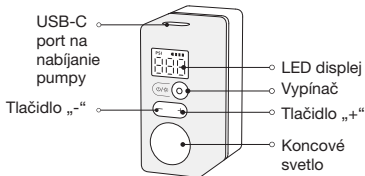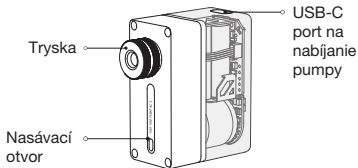


Vybavenie

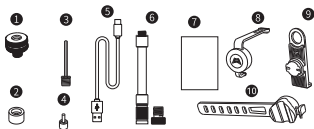


- | | |
|----------------------------|---------------------|
| ❶ Tryska | ❻ Hadička |
| ❷ Tesnenie | ❼ Návod na použitie |
| ❸ Ihla na nafukovanie lôpt | ❽ Ochranné viečko |
| ❹ Redukcia | ❾ Upínací konzola |
| ❺ Nabíjací kábel | ❿ Upínací pásik |


Ventil Presta

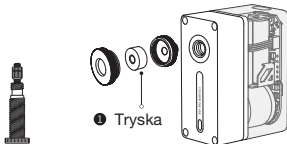


Ventil Schrader

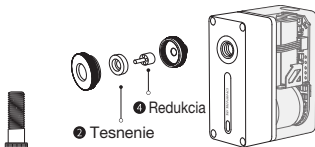

Lopta

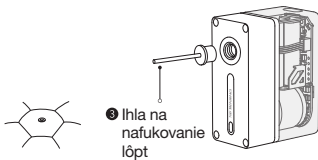


Použitie v kombinácii s hadičkou

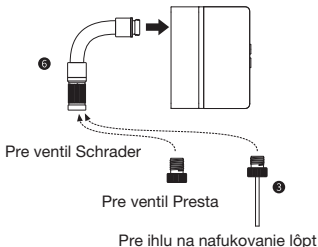

Poznámka:

- Ak je žiadaný tlak vyšší ako 100 psi, používajte pumpu v kombinácii s hadičkou, aby ste predišli úniku vzduchu tryskou.
- Pre TPU duše s ventilmi zo živice používajte predĺženú hadičku, aby ste predišli prehriatiu.
- Ventily môžu byť po nafukovaní horúce – vyhnite sa priamemu kontaktu.
- Ak je v pneumatike tlak, zapnite pumpu pred pripojením trysky.


Použitie montážnej konzoly

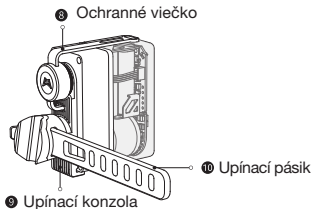

DISPLEJ

Jednotky tlaku

Hodnota tlaku



Kontrolka nabitia batérie

Kontrolka stavu nabitia



0-10%



11-80%



81-100%



Kontrolka nabíjania batérie

Type-C: 5V---2A



0-99%



100%



Používajte kompatibilnú nabíjačku. V priebehu nabíjania sa bude kontrolka nabíjania batérie postupne rozsvetovať a blikať.

Cestovný zámok


1. Stlačte a podržte vypínač a tlačidlo „+“ súčasne. Tým zapnete/ vypnete cestovný zámok.
2. Keď stlačíte pri zapnutom cestovnom zámku vypínač, displej trikrát zabliká a ukáže posledný nastavený tlak.




Poznámka: Ak je cestovný zámok zapnutý, je režim pumpy mimo prevádzky; režim koncového svetla je funkčný.

NÁVOD K POUŽITIU


Režim pumpy

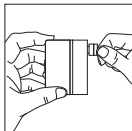


Vyberte príslušnú koncovku

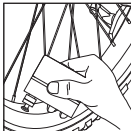

Pripojte k nafukovanému predmetu

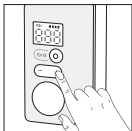


Aktivujte pumpu stlačením vypínača. Stlačením „+“ alebo „-“ nastavte požadovaný tlak.

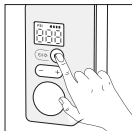


Ďalším stlačením vypínača začnite nafukovať

Poznámka: Po aktivácii sa na obrazovke zobrazí posledný nastavený tlak a po dvoch minútach nečinnosti sa vypne.


Režim koncového svetla

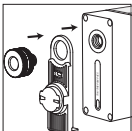


Upevnite upínacu konzolu

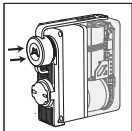

Starostlivo upevnite ochrannú krytku

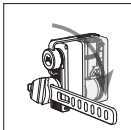

Pripevnite
a upevnite upínací
pásik

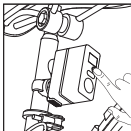

Dlhým stlačením zapnete
svietidlo a ďalším stlače-
ním zvolíte režim

Poznámka: Pevne dotiahnite upínací pásik, aby ste predišli
spadnutiu pumpy.

PARAMETRE ZARIADENIA

Meno	TINY TIRE PUMP ACS
Model	TTPA500
Vstup	5 V $\rightarrow$ 2 A
Rozmery	52*29*67 $\pm$ 1 mm
Váha	125 g (4.4oz)
Tlak	120 psi
Menovitý výkon	42 W
Menovitá kapacita	3.7 Wh (7.4 V, 500 mAh)
Výdrž batérie	330 s (100 psi), 320 s (120 psi)

SK UPOZORNENIE

- Neskladujte tento prístroj s úplne vybitou batériou. Prístroje s Li-ion batériou musia byť počas skladovania nabité aspoň 1x za 3 mesiace.
- Deti do 12 rokov môžu zariadenie používať iba za dohľadu dospelého.

SK AK ZARIADENIE NEFUNGUJE

- Pripojte nabíjačku a skontrolujte nabitie.
- Skontrolujte, či na povrchu nie je voda alebo iná kvapalina.
- Skontrolujte, či nie sú zaseknuté listy vetráka.
- Opakovane pumpu zapnite a vypnite.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.

SK ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- V prípade, že závada vznikla chybou materiálu alebo spracovania garantujeme (iba) pôvodnému maloobchodnému kupujúcemu záruku dva roky od dátumu nákupu.
- Pokiaľ kupujúci zistí skrytú vadu, mal by vrátiť produkt na miesto nákupu. V prípade, že to nie je možné, vráťte nám výrobok na uvedenú adresu. Produkt bude opravený alebo vymenený v súlade so záručnými podmienkami.

kami. Po vypršaní záručnej doby nebude poskytovaný servis produktu. Vyhradzuje si právo požadovať doklad o kúpe pri všetkých záručných reklamáciách.

SK VYLÚČENIE ZÁRUKY

- Neručíme za produkty proti bežnému opotrebovaniu, neoprávneným úpravám alebo zmenám, nesprávnemu použitiu, nesprávnej údržbe, nehode, nedbanlivosti, úmyselnému poškodeniu, alebo poškodeniu spôsobenému používaním produktu na iný účel, než na ktorý je určený. Táto záruka nahrádza všetky ostatné záruky výslovné alebo predpokladané, vrátane, ale nie výhradne predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na určitý účel. Táto záruka vám dáva špecifické práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia štát od štátu. Niektoré štáty nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd alebo neumožňujú obmedzenie doby predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.
- Ako FLEXTAIL, tak FLEXTAILGEAR sú registrované značky našej spoločnosti. Pre produkty jednotlivých šarží sa môžu používať obe registrované značky bez vplyvu na kvalitu a využitie produktu.

ZÁRUČNÁ KARTA

Informácie o produkte

Model _____

Dátum nákupu _____

Farba _____

Miesto nákupu _____

Informácie o zákazníkovi

Meno _____

Telefón _____

Email _____

Adresa _____

**Návod na použitie je prekladom pôvodných pokynov
vydaných výrobcom.**

FC Týmto potvrdzujeme súlad s pravidlami FCC Part 15. Prevádzka podlieha dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie; vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku

Výrobca:

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,
Pudong District, Shanghai, China
support@flextail.com

Dovozca:

Subjekt zodpovedný za výrobek v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz

FLEXTAIL™



Vyrobené v Číně