
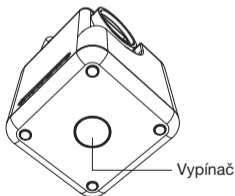


Uživatelský manuál NANO PUMP 5

— JW-115C1IN03 —

INFORMACE O PRODUKTU

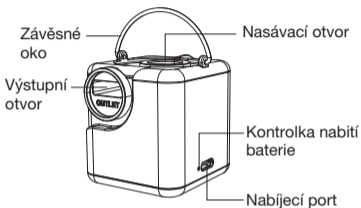


Koncovky



Společně používané
na nafukovací
polštáře

Jednotlivě
používané na
nafukovací loď



Na plovací kruhy/
nafukovací hračky



Na vakuové
skladovací vaky




Na nafukovací
postele/loď



Na nafukovací
postele/loď

KONTROLKA NABÍJENÍ

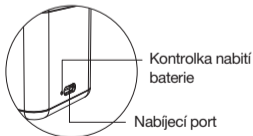


 0%–99%: stálé červené světlo


 100%: stálé zelené světlo

NÁVOD K POUŽITÍ


1. REŽIM NAFUKOVÁNÍ

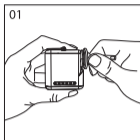


Zvolte příslušnou
koncovku

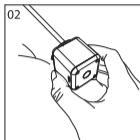

Připojte k nafukova-
nému předmětu

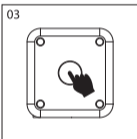


Dvojklikem zapněte

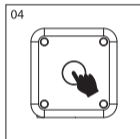


Dvojklikem vypněte


2. REŽIM VYFUKOVÁNÍ

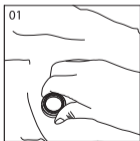


Zvolte příslušnou
koncovku

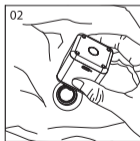

Připojte k vyfukova-
nému předmětu

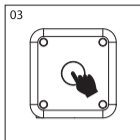


Dvojklikem zapněte

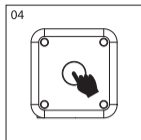


Dvojklikem vypněte


3. REŽIM SVÍTLINY

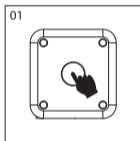

Dlouhým stisknutím
zapněte

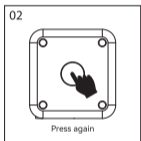

Stiskněte znovu
a nastavte jas

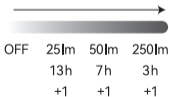

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Jméno	NANO Pump 5
Model	JW-115C2
Hmotnost	104g
Rozměry	46 x 46 x 51 mm
Max. tlak	4,5kPa
Max. průtok	200l/min
Výkon	20W
Kapacita baterie	8,88Wh (3,7V 2400mAh)
Světelný tok	25lm/ 50lm/ 250lm
Provozní doba baterie	18 min

CZ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 minut.
- Vyhněte se ponoření pumpy do vody.
- Ujistěte se, že nasávací ani výstupní otvor není zablokovaný.
- Nestrkejte prsty do nasávacího a výstupního otvoru.
- Při práci s pumpou se nedívejte do nasávacího ani výstupního otvoru.
- Děti mladší 12 let mohou toto zařízení používat pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Před použitím zařízení zkontrolujte. Pokud zjistíte nějaký problém, zařízení nepoužívejte.

CZ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Připojte do nabíječky, abyste zjistili stav nabití baterie.
- Zkontrolujte, zda na povrchu zařízení není voda nebo jiná kapalina.
- Zkontrolujte, zda nejsou zablokované nebo zaseknuté lopatky.
- Opakovaně stiskněte vypínač.

CZ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- V případě vady materiálu nebo zpracování poskytuje FLEXTAIL záruku dva roky od data nákupu od autorizovaného distributora.

- Zjistíte-li na zařízení skrytou vadu, vraťte jej do místa nákupu. Není-li to možné, vraťte jej na naši adresu. Opravíme nebo vyměníme vadné zařízení v souladu se záručními podmínkami. Po skončení záruční doby dále neposkytujeme záruční servis. Vyhrazujeme si právo požadovat doklad o nákupu.
- Pokud si všimnete neobvyklých zvuků nebo se zařízení přehřívá, okamžitě jej vypněte a přestaňte používat.
- Neopravujte a neupravujte zařízení. Pokud je třeba opravy, kontaktujte FLEXTAIL.

CZ PROHLÁŠENÍ

- Záruka nekryje případy běžného opotřebení, závady vzniklé změnami a úpravami zařízení, použitím v rozporu s uživatelským manuálem, nesprávnou údržbou, nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, úmyslným poškozením i použitím k nezamýšlenému účelu. Tato záruka vám dává specifická práva. Můžete mít také další práva, která se liší stát od státu. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky výslovné nebo předpokládané, včetně ale nikoli pouze předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. (Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo umožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.)

ZÁRUČNÍ KARTA

Informace o produktu

Model _____

Datum nákupu _____

Barva _____

Místo nákupu _____

Informace o zákazníkovi

Jméno _____

Telefon _____

Email _____

Adresa _____

Uživatelský manuál je překladem originálního návodu vydaného výrobcem.



Tímto potvrzujeme soulad s pravidly FCC Part 15. Provoz podléhá dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení; včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

Výrobce:

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,
Pudong District, Shanghai, China
support@flextail.com

Dovozce:

Subjekt odpovědný za výrobek v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Rostoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz



RoHS



Vyrobena v Číně